Contenido

Introducción
Conozca el teléfono 10 Descripción general del teléfono, iconos, menús, escribir letras, menú de actividades, administrador de archivos, tarjeta de memoria.
Llamadas
Envío de mensajes 37 Mensajes de texto, mensajes con imagen, mensajes de voz, email, Mis amigos.
Imágenes
Entretenimiento

Sony Ericsson K790i

Conectividad
Otras funciones
Solución de problemas 90 ¿Por qué el teléfono no funciona como deseo?
Información importante 96 Servicio y soporte, uso seguro y eficaz, garantía, declaration of conformity.
Índice 106

Sony Ericsson

GSM 900/1800/1900

Esta guía del usuario es publicada por Sony Ericsson, sin garantia alguna. Sony Ericsson se reserva el derecho a realizar las mejoras y cambios necesarios a esta guía del usuario debido a errores tipográficos, imprecisiones de información actual o mejoramiento de programas y/o equipos, en cualquier momento y sin previo aviso. Sin embargo, dichos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de esta quia del usuario.

Todos los derechos reservados.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006 Número de publicación: XL/LZT 108 8670 R1A Tenga presente que:

Algunos de los servicios de esta guía del usuario no son admitidos por todas las redes. Esto también se aplica al Número de emergencia internacional 112 de GSM

Comuníquese con el operador de red o el proveedor de servicios si tiene dudas sobre si puede utilizar o no un determinado servicio. Lea los capítulos *Pautas para un uso seguro y eficaz y Garantía limitada* antes de usar el teléfono móvil

Su teléfono móvil puede descargar, almacenar y reenviar contenido adicional, como por ejemplo timbres. El uso de dicho contenido puede estar restringido o prohibido por derechos de terceros, incluidos, entre otros, la restricción en conformidad con las leyes de derecho de autor vigentes. Usted, y no Sony Ericsson, tendrá la responsabilidad absoluta por el contenido adicional que descargue o reenvíe desde su teléfono móvil. Antes de utilizar cualquier contenido adicional, asegúrese de contar con la licencia o autorización correspondiente para el uso destinado. Sony Ericsson no garantiza la precisión, integridad o calidad de ningún contenido adicional o contenido de un tercero. Bajo ninguna

circunstancia Sony Ericsson será responsable de forma alguna por el uso inadecuado del contenido adicional o contenido de un tercero.

Bluetooth™ es una marca comercial o una marca registrada de Bluetooth SIG Inc.

BestPic, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ y VideoDJ son marcas comerciales o marcas registradas de Sony Ericsson Mobile Communications AB. Cvber-shot™ es una marca registrada de

Memory Stick Micro™ y M2™ son marcas registradas de Sony Corporation.

Sony Corporation.

Real es una marca comercial o una marca registrada de RealNetworks, Inc. RealPlayer® Mobile se incluye bajo la licencia de RealNetworks, Inc.

Copyright 1995-2004, RealNetworks, Inc. Todos los derechosreservados

Adobe® Photoshop® Album Starter Edition es una marca registrada de Adobe Systems Incorporated. Microsoft, Windows y PowerPoint son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en EF.JUJ. y otros países.

Mac OS es una marca comercial de Apple Computer, Inc., registrada en EE.UU. y otros países.
El método de escritura T9™ es una marca

comercial o marca registrada de Tegic Communications. El método de escritura T9™ tiene licencia de uno o más de los siguientes: EE.UU. Pat. N°5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, y 6,011,554; Canadá Pat. №1,331,057, Reino Unido Pat. N°2238414B; Hong Kong Pat. estándar N°HK0940329; República de Singapur Pat N°51383:

Pat. de Europa N°0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB y existen patentes adicionales pendientes en todo el mundo.

2 Contenido

Java y todas las marcas comerciales y logotipos de Java son marcas comerciales o registradas de Sun Microsystems, Inc. en EE.UU. y otros países. Acuerdo de licencia para el usuario final de Sun™ ME Platform

Smart-Fit Rendering es una marca comercial o una marca registrada de ACCESS CO., LTD. en Japón y en otros países.

- 1 Restricciones: el software es información confidencial protegida por el derecho de autor de Sun y el derecho a todas las copias está retenido por Sun y/o sus agentes. Los clientes no deben modificar, separar, desarmar, descifrar, extraer o alterar el Software técnico. El software no debe ser arrendado, asignado ni debe someterse a sublicencias. en totalidad o en parte.
- 2 Leves de Exportación: el software, incluidos los datos técnicos, está sujeto a las leves de control de exportación de EE.UU., incluida la Lev de administración de exportación de FF UU y sus leves asociadas, además, puede estar sujeto a las leves de exportación e importación de otros países. Los clientes aceptan cumplir estrictamente con estas leves y reconocen que tiene la responsabilidad de obtener licencias para exportar, volver a exportar o importar el Software El software no se puede descargar, ni exportar o volver a exportar (i) en. o a un ciudadano o residente de Cuba, Irak, Irán, Corea del Norte. Libia, Sudán, Siria (se debe revisar la lista con frecuencia) o cualquier país en el que EE.UU, tenga bienes embargados: o (ii) a cualquier persona de la lista del Departamento de Tesorería de EE.UU. de Naciones Designadas Especialmente o de la Tabla de Órdenes Rechazadas del Departamento de Comercio de EE.UU.

- 3 Derechos Restringidos: el uso, la duplicación o revelación por parte del gobierno de los Estados Unidos está sujeto a las restricciones conforme a lo estipulado en los Derechos en las Cláusulas de Software de Computación y Datos Técnicos en DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) y FAR 52.227-19(c) (2) cuando corresponda.
 - Parte del software en este producto es copyright © SyncML initiative Ltd. (1999-2002). Todos los derechos reservados
 - Otros productos y nombres de empresas aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivos dueños.
 - Se reserva cualquier derecho que no se haya reconocido expresamente en este documento. Todas las imágenes son sólo para ilustración y es posible que no representen el teléfono real.

Símbolos de instrucciones

Las siguientes opciones aparecen en la Guía del usuario:

Nota



Un servicio o función depende de la red o de la suscripción. Comuníquese con su operador de red para obtener más detalles

- Consulte también la página ...
- ► Utilice la tecla de selección o de navegación para desplazarse y seleccionar ► 14 Navegación.
- Oprima la tecla de navegación al centro
- Oprima la tecla de navegación hacia arriba.
- Oprima la tecla de navegación hacia abaio.
- Oprima la tecla de navegación a la izquierda.
- Oprima la tecla de navegación a la derecha.

4 Contenido

Introducción

Montaie, tarieta SIM, batería. encendido, avuda, llamadas,

Para obtener más información v descargas, visite la página www.sonvericsson.com/support.

Montaie

I Itilizar el teléfono

- Inserte la tarieta SIM v la batería.
- 2 Carque la batería.
- 3 Encienda el teléfono

Tarieta SIM

Cuando se registra como suscriptor con un operador de red, recibe una tarieta SIM (Subscriber Identity Module). La tarjeta SIM contiene un chip de computadora que mantiene un registro de elementos como su número telefónico. los servicios incluidos en su suscripción y los nombres y números en sus contactos.

Guarde la información de contactos en la tarjeta SIM antes de extraerla desde otro teléfono: por eiemplo. los contactos se pueden guardar en la memoria del teléfono

DIN

Puede que necesite un PIN (Número de identificación personal) para la tarieta SIM v así iniciar el teléfono v activar servicios. Cuando ingrese su PIN. cada dígito aparece como un *. a menos que comience con los mismos dígitos que un número de emergencia, por ejemplo, 112. Esto permite realizar llamadas de emergencia sin ingresar el PIN. Oprima (c) para corregir errores.




്റ്- Si ingresa el PIN incorrecto tres veces seguidas, aparece PIN bloqueado. Para desbloquearlo, debe ingresar su PUK (Clave de desbloqueo personal) ■ 88 Bloqueo de tarieta SIM.

Ratería

Algunas funciones utilizan más energía de la batería que otras y pueden hacer necesario volver a cargar con mayor frecuencia. Si los tiempos de conversación y de espera se hacen notoriamente más cortos. puede que necesite reemplazar la batería. Utilice sólo baterías aprobadas por Sony Ericsson 99 Ratería


Tarjeta SIM v batería

Insertar la tarieta SIM v la batería

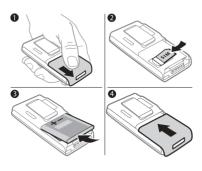

- 1 Retire la tapa de la batería.
- 2 Deslice la tarjeta SIM en su soporte con los contactos hacia abajo.
- Inserte la batería con la etiqueta hacia arriba y los conectores uno frente al otro
- 4 Deslice la tapa de la batería en su lugar.

Cargar la batería

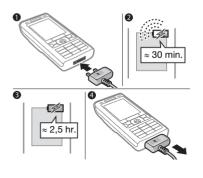

- Conecte el enchufe del cargador al teléfono con el símbolo hacia arriba.
- 2 Pueden transcurrir hasta 30 minutos antes de que aparezca el icono de la batería.
- 3 Espere aproximadamente 2,5 horas o hasta que el icono de la batería indique carga completa. Oprima una tecla para activar la pantalla.
- 4 Retire el enchufe del cargador.

Encandido del teléfono

Asegúrese de que el teléfono esté cargado y la tarieta SIM insertada antes de encenderlo. Después de encenderlo, use el asistente de configuración para prepararlo de forma rápida v fácil para su uso.

Encender el teléfono



- Mantenga oprimida (1). El primer inicio puede tardar algunos minutos.
- 2 Seleccione para usar el teléfono en:
- Modo normal: funcionalidad completa
- · Flight mode: funcionalidad limitada con transceptores de red. radio FM. Bluetooth™ apagados

 → 9 Menú de fliaht mode.
- 3 Ingrese el PIN de su tarieta SIM. si se solicita.
- 4 Al inicio, seleccione el idioma para los menús de su teléfono.
- 5 ► Sí para que le avude el asistente de configuración.
- 6 Siga las instrucciones para completar la configuración.



்டு: Puede que va existan aiustes predefinidos en el teléfono.



Puede que se le solicite registrar el teléfono en Sony Fricsson. Si acepta registrar el teléfono. Sony Ericsson no transferirá ni procesará ningún dato personal, como su número telefónico.

Modo de espera

Después de encender el teléfono e ingresar el PIN, el nombre del operador de red aparecerá en la pantalla. Esto se denomina modo de espera.

Realización v recepción de llamadas

El teléfono debe estar en modo normal. (no en flight mode).

Realizar v recibir llamadas

Para realizar la llamada, ingrese un número de teléfono (con el prefijo internacional y el código de área, si corresponde) ▶ Llamar, ▶ Finalizar para finalizar la llamada.

Recibir una llamada

Cuando suene el teléfono ▶ Contestar o ► Ocupado para rechazar la llamada.

Terminar una llamada

▶ Finalizar.

8 Introducción

This is the Internet version of the user's quide. © Print only for private use.

Ayuda en su teléfono

En su teléfono, encontrará ayuda e información disponibles en cualquier momento.

Usar el asistente de configuración

- ▶ Ajustes ▶ ficha General ▶ Asistente config y seleccione una opción:
- Descargar ajustes
- · Configuración básica
- · Consejos y trucos.

Ver información sobre las funciones Si se encuentra disponible, desplácese a una función ▶ Más ▶ Info.

Ver la demostración del teléfono

▶ Entretenimiento ▶ Presentación.

Descargar aiustes

Configure automáticamente en su teléfono las funciones que utilizan Internet: Internet, mensajes con imagen, email, Mis amigos, sincronización, servicio de actualización, blog y transmisión.

Puede utilizar Descargar ajustes si su tarjeta SIM admite el servicio, el teléfono se conecta a una red, se inicia en modo normal y aún no tiene ajustes predefinidos. Comuníquese con su operador de red o proveedor de servicios para obtener más información

Menú de flight mode

Si enciende el teléfono y el menú Flight mode está activado, elija entre Modo normal con funcionalidad completa o Flight mode con funcionalidad limitada. Los transceptores de red, radio y Bluetooth se desactivan para evitar alteraciones en equipos sensibles. Por ejemplo, puede reproducir música o escribir un mensaje de texto para enviarlo después pero no puede realizar llamadas en un avión.

Siga las disposiciones que rigen a bordo de aeronaves y las instrucciones de la tripulación para el uso de dispositivos electrónicos


Ver las opciones del menú Flight mode

► Ajustes y desplácese a la ficha General ► Flight mode y seleccione una opción.

Conozca el teléfono

Descripción general del teléfono, iconos, menús, escribir letras, menú de actividades, administrador de archivos, tarjeta de memoria.

Descripción general del teléfono

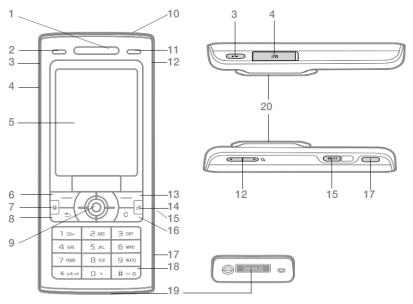

Algunos iconos o teclas pueden ser diferentes.

10 Conozca el teléfono This is the Internet version of the user's quide. © Print only for private use.

- Altavoz 1 2 Tecla de fotografía: (izquierda) en el modo de espera, vea las imágenes del álbum de la cámara en vista completa o (inferior) con la cámara para los modos de captura 3 Botón reproducir/detener 4 Ranura para Memory Stick Micro™ (M2™) 5 Pantalla 6 Tecla de selección 7 Tecla de Internet (8 (t) Tecla atrás 9 Tecla de navegación/control del reproductor de música 10 \bigcirc Botón de encendido/apagado
- 11 Tecla de fotografía: (derecha) en el modo espera, vea imágenes del álbum de la cámara en miniatura o (superior) con la cámara para escenas de la cámara/modo de video nocturno
- Botones de volumen y zoom digital de la cámara
- 13 Tecla de selección
- 14 Tecla de menú de actividades
- 15 Botón de la cámara
- 16 C Tecla borrar
- 17 Puerto infrarrojo
- 18 (#=5) Tecla de silencio
- 19 Conector para el cargador, manos libres y cable USB
- 20 Cubierta del lente de la cámara activa

Para obtener más información > 14 Navegación.

Descripción general del menú



PlavNow™*



Internet*



Entretenimiento

Servicios en línea* Reprod. de video Juegos VideoDJ™ PhotoDJ™ MusicDJ™ Control remoto



Cyber-shot™



Mensajes

Escribir nuevo Bandeja entrada Email Lector RSS Borrador Bandeja salida Msjs enviados Msjs guardados Mis amigos* Llamar buzón voz Plantillas



Contactos

Nuevo contacto



Reproductor

Reproduciendo Artistas Pistas Listas reprod

Presentación



Admin. de archivos**

Álbum cámara Música Imágenes Videos Temas Páginas Web Juegos Aplicaciones Otra



Radio

12 Conozca el teléfono














Alarmas
Aplicaciones
Calendario
Tareas
Notas
Sincronización
Temporizador
Cronómetro
Calculadora
Memo de códigos



Aiustes**

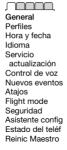

Sonidos y alarmas Volumen timbre Timbre Modo silencio Timbre gradual Alarma vibrante Alerta de mensaje Sonido teclas



Tamaño del reloj Mostrar/ocultar
Brillo nro
Reloj modo suspen Manos libres
Editar etiqueta línea* Cambiar a línea 2*

Llamadas
Desviar llamadas
Administrar
llamadas
Tiempo y costo*
Mostrar/ocultar
nro
Manos libres

Conectividad*
Bluetooth
Puerto infrarrojo
USB
Sincronización
Admin. dispositivos
Redes móviles
Comunicación datos
Ajustes Internet
Ajust transmisión
Accesorios


^{*} Algunos menús dependen del operador, de la red y de la suscripción.

^{**} Use la tecla de navegación para moverse por las fichas en los submenús.

Para obtener más información 14 Navegación.

Navegación

Los principales menús se muestran como iconos. Algunos submenús incluyen fichas. Para desplazarse a una ficha, oprima la tecla de navegación hacia la izquierda o derecha y seleccione una opción.

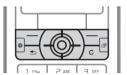

Tecla

(a)	Vaya a los menús principales o seleccione elementos destacados.
0 0 0	Desplácese a través de los menús y fichas.
	Seleccione las opciones que aparecen justo sobre estas teclas en la pantalla.
4	Retroceda un nivel en los menús. Mantenga oprimida para volver al modo de espera o terminar una función.
C	Elimine elementos, tales como imágenes, sonidos y contactos. Durante una llamada, mantenga oprimida para silenciar el micrófono.
(#)	Abra el navegador.
7	Abra el menú de actividades ➡ 19 Menú de actividades.
	Abra o minimice el Reproductor música.
	Mantenga oprimida para tomar una fotografía o grabar un videoclip.
1	Mantenga oprimida para llamar a su servicio de buzón de voz (si está configurado).
2 - 9	Mantenga oprimida cualquiera de estas teclas para llegar a un contacto que comience con una letra específica.

14 Conozca el teléfono

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

1 - 9	Oprima una tecla numérica y ▶ Llamar para marcación rápida. Oprima para acceder a los atajos cuando navega ➡ 72 Usar los atajos del teclado para Internet o teclas de acceso.
(# <u>-</u> 5)	Apague el timbre cuando reciba una llamada. Mantenga oprimida para ajustar el teléfono a silencio. La alarma suena incluso si el teléfono está configurado en silencio.
(A)	Vea información acerca del estado en modo de espera. Aumente el volumen durante una llamada o cuando se usa el Reproductor música. Reduzca la imagen cuando se utiliza la cámara o se ven imágenes. Mantenga oprimida para retroceder una pista. Oprima dos veces para rechazar una llamada. Mantenga oprimida para marcar por voz; como alternativa diga su palabra mágica (si está configurada) 29 Marcación por voz.
V	Disminuya el volumen durante una llamada o cuando se usa el Reproductor música. Aumente la imagen cuando se utiliza la cámara o se ven fotografías. Mantenga oprimida para avanzar una pista. Mantenga oprimida para marcar por voz; como alternativa diga su palabra mágica (si está configurada) 29 Marcación por voz.
0	En el modo de espera, use las teclas de fotografía a la izquierda o derecha para ver las imágenes del álbum de la cámara, para obtener vistas completas o en miniatura.
▶ Info	Encuentre más información, explicaciones o consejos sobre características, menús o funciones seleccionadas disponibles en su teléfono • 9 Ayuda en su teléfono.
► Más	Ingrese a una lista de opciones. Existen diferentes alternativas en la lista de opciones dependiendo de dónde esté en los menús.

Barra de estado

Algunos de los iconos que pueden aparecer:

Icono Descripción

Está disponible la red EDGE.

Intensidad de la señal de la red GSM.

Estado de la batería.

Batería cargando, aparece con el icono del estado de la batería.

Llamada entrante perdida.

Mensaje de texto recibido.

Email recibido.

Mensaje con imagen recibido.

Mensaje de voz recibido.

Llamada en curso.

■ Bloqueo de teclas activado.

Manos libres conectado.

Reproducción de radio en el fondo.

Recordatorio del calendario.

Recordatorio de tarea.

Atajos

Utilice los atajos del teclado para ir rápidamente a un menú y puede utilizar los atajos predefinidos de la tecla de navegación para llegar rápidamente a determinadas funciones. Edite los atajos de la tecla de navegación para adaptarlos a sus necesidades

Uso de los atajos del teclado

En el modo de espera, vaya a los menús al oprimir (a) y luego ingrese el número del menú. La numeración del menú comienza desde el icono superior izquierdo y se mueve a través de la fila y luego fila por fila; por ejemplo, oprima (5) para ir al quinto elemento del menú. Para ir al décimo, décimo primer y décimo segundo elementos, oprima (***), (1) y (#***) respectivamente. Para volver al modo de espera, mantenga oprimida (***).

Uso de los atajos de la tecla de navegación

En el modo de espera, vaya a un menú de atajos o función al oprimir ⑥, ⑥, ⑥ o ⑥.

Editar un atajo de la tecla de navegación

► Ajustes ► ficha General ► Atajos y seleccione un atajo ► Editar.

Idioma del teléfono

Seleccione el idioma que desea utilizar en los menús del teléfono o cuando escribe texto.

Cambiar el idioma del teléfono

- ▶ Aiustes ▶ ficha General ▶ Idioma
- ▶ Idioma teléfono. Seleccione

En el modo de espera, también puede oprimir

8888

para el idioma automático.

0000

para inglés.

La mayoría de la tarjetas SIM ajustan automáticamente el idioma del menú al idioma del país donde adquirió la tarjeta SIM. En caso contrario, el idioma predefinido es inglés.

Seleccionar el idioma de escritura

- 1 ► Ajustes ► ficha General ► Idioma
 - ▶ Idioma escritura.
- 2 Desplácese al idioma que desea usar y márquelo. ► Guardar para salir del menú.

Ingreso de letras

Ingrese letras en una de las siguientes formas (métodos de escritura), por ejemblo, cuando escribe mensajes:

- Método de escritura de múltiples pulsaciones
- Método de escritura T9™.

Cambiar el método de escritura

Antes o mientras ingresa letras,
mantenga oprimida (***) para cambiar
el método

Opciones cuando se ingresan letras

Más para ver opciones cuando escribe un mensaie.

Ingresar letras con el método de escritura de múltiples pulsaciones

- Oprima (***) para alternar entre mayúsculas y minúsculas.
- Mantenga oprimida (1) a (9) para ingresar números.
- Oprima © para eliminar letras o números.
- Oprima para los signos de puntuación más comunes.
- Oprima (#=3) para agregar un espacio.

Método de escritura T9™

El método de escritura T9 usa un diccionario incorporado para reconocer la palabra de uso más común respecto de cada secuencia de pulsaciones de teclas. De este modo, oprime cada tecla una sola vez, incluso si la letra que desea no está en primer lugar en la tecla.

Ingresar letras usando el método de escritura T9

- 1 Para ingresar texto, debe encontrarse en una función que admita el ingreso de texto, por ejemplo ▶ Mensajes ▶ Escribir nuevo ▶ Mensaje de texto.
- 2 Por ejemplo, para escribir la palabra "Jane", oprima (5), (2), (6), (3).
- 3 Si aparece la palabra que usted desea, oprima ⊕→ para aceptar y agregar un espacio. Para aceptar una palabra sin agregar un espacio, oprima ⊚. Si la palabra que aparece no es la que usted desea, oprima ⊚ o ⊚ varias veces para ver palabras alternativas. Para aceptar una palabra y agregar un espacio, oprima ⊕→ .

Agregar palabras al diccionario del Método de escritura T9

- Al ingresar letras ➤ Más
 Editar palabra.
- 2 Edite la palabra con el método de múltiples pulsaciones. Use

 y

 para mover el cursor entre las letras.

 Para eliminar un carácter, oprima

 Para eliminar la palabra completa,
 mantenga oprimida

 .

Cuando haya editado la palabra
Insertar. La palabra se agrega al
diccionario del Método de escritura T9.
La próxima vez que ingrese esta
palabra usando el método de escritura
T9, aparecerá en las palabras
alternativas.

Predicción de la siguiente palabra Cuando escriba un mensaje, puede utilizar el método de escritura T9 para predecir la siguiente palabra, en caso de que se haya usado anteriormente en una oración.

Activar/desactivar la predicción de la siguiente palabra

Al ingresar las letras ▶ Más ▶ Opc. escritura ▶ Sig predic de pal.

Usar la predicción de la siguiente palabra

Al ingresar las letras, oprima (#--\$) para aceptar o continuar.

Menú de actividades

Puede abrir el menú de actividades casi en cualquier lugar del teléfono para ver v maneiar nuevos eventos v acceder a favoritos v ataios.

Abrir v cerrar el menú de actividades Oprima (77).

Fichas del menú de actividades

- Nvos eventos: como llamadas perdidas y mensaies. La ficha aparece cuando ocurre un nuevo evento. Oprima © para descartar un evento de la ficha de eventos Los nuevos eventos también se pueden configurar para que aparezcan como mensaies emergentes. ▶ Aiustes ▶ ficha General ► Nyos eventos
 - ▶ Emergente.
- · Aplics, en eiec,; para aplicaciones que estén en ejecución en el fondo. Seleccione una aplicación para volver a ella u oprima © para terminarla.
- · Mis atajos: agregue, elimine v cambie el orden de los ataios. Al seleccionar un ataio v abrirse la aplicación, otros programas se cierran o minimizan.

 Internet: sus favoritos de Internet Al seleccionar un favorito y abrirse el navegador, otros programas se cierran o minimizan

Administrador de archivos

Use el administrador de archivos para maneiar elementos tales como imágenes, videos, música, temas, páginas Web, juegos y aplicaciones guardadas en la memoria del teléfono o en una tarieta de memoria.



Es posible que tenga que comprar una tarieta de memoria por separado.

Memory Stick Micro™ (M2™) El teléfono admite la tarieta de memoria Memory Stick Micro™ (M2™) que agrega más espacio de almacenamiento al teléfono para quardar, por ejemplo, archivos que contienen imágenes o música. También se puede utilizar como tarjeta de memoria portátil con otros dispositivos compatibles.

Insertar y retirar una tarjeta de memoria



- Abra la cubierta e insértela como se muestra (con los contactos hacia abajo).
- Oprima el borde para liberarla v retirarla.

También puede mover y copiar archivos entre el teléfono, una computadora y una tarjeta de memoria. Si tiene una tarjeta de memoria insertada, los archivos se guardan automáticamente en ella y luego en la memoria del teléfono.

Cree subcarpetas para mover o copiar archivos a ellas. Los juegos y aplicaciones se pueden mover dentro de las carpetas Juegos y Aplicaciones y desde la memoria del teléfono a una tarjeta de memoria. Los archivos no reconocidos se guardan en la carpeta Otra. Al manejar archivos, puede seleccionar varios o todos los archivos de una carpeta

al mismo tiempo en el caso de todos los elementos, excepto Juegos y Aplicaciones.

Todos los archivos se guardan automáticamente en la memoria del teléfono. Si toda la memoria disponible está llena, no podrá guardar archivos hasta que se haya eliminado contenido.

Fichas del menú del administrador de archivos

El administrador de archivos se divide en tres fichas y se incluyen iconos para indicar dónde se guardan los archivos.

- Todos los archivos: todo el contenido de la memoria del teléfono y de la tarieta de memoria.
- En Memory Stick: todo el contenido de la tarieta de memoria.
- En el teléfono: todo el contenido de la memoria del teléfono.

Información de archivo

Vea la información del archivo seleccionándolo ► Más

► Información. Los elementos descargados o recibidos mediante uno de los métodos de transferencia disponibles, pueden estar protegidos por derechos de autor. Si un archivo está protegido. tal vez no pueda

copiar o enviar ese archivo. Un archivo protegido por administración de derechos digitales (DRM, por sus siglas en inglés) tiene un símbolo clave.

Utilizar un archivo del administrador de archivos

- 1 ► Admin. de archivos y abra una carpeta.
- 2 Desplácese a un archivo ▶ Más.

Mover o copiar un archivo a la memoria

- 1 ► Admin. de archivos y seleccione una carpeta.
- 2 Desplácese a un archivo ► Más
 ► Admin archivo ► Mover para mover
 el archivo o ► Más ► Admin archivo
 ► Copiar para copiar el archivo.
- 3 Seleccione mover o copiar el archivo al Teléfono o Memory Stick ► Selecc.

Mover o copiar archivos a una computadora

→ 79 Transferencia de archivos mediante un cable USB

Crear una subcarpeta

- Admin. de archivos y abra una carpeta.
- 2 ► Más ► Nueva carpeta e ingrese un nombre para la carpeta.
- 3 ► Aceptar para guardar la carpeta.

Seleccionar varios archivos

- 1 ► Admin. de archivos y abra una carpeta.
- 2 ► Más ► Marcar ► Marcar varios.
- 3 Desplácese para seleccionar archivos

 Marcar o Desmarcar

Seleccionar todos los archivos de una carpeta

► Admin. de archivos y abra una carpeta ► Más ► Marcar ► Marc todo.

Eliminar un archivo o una subcarpeta del administrador de archivos

- Admin. de archivos y abra una carpeta.
- 2 Desplácese a un archivo ► Más ► Fliminar

Opciones de la tarjeta de memoria Verifique el estado de la memoria o formatee la tarjeta de memoria para eliminar toda la información.

Utilizar opciones de la tarjeta de memoria

► Admin. de archivos y seleccione la ficha En Memory Stick ► Más para ver las opciones.

Llamadas

Llamadas, contactos, control de voz, opciones de llamada.

Realización y recepción de llamadas

Para poder realizar y recibir llamadas, debe encender el teléfono y estar dentro del alcance de una red.

➡ 8 Encendido del teléfono.

Redes

Cuando enciende el teléfono, éste automáticamente selecciona su red local si está dentro de la cobertura. Si no lo está, puede utilizar otra red, siempre y cuando su operador de red tenga un contrato que lo permita. Esto se denomina roaming.

Seleccione la red que desea utilizar o puede agregar una a sus redes preferidas. También puede cambiar el orden de selección de las redes durante una búsqueda automática.

Ver opciones de redes disponibles

 Ajustes y use ⊚ o ⊚ para desplazarse a la ficha Conectividad
 Redes móviles.

Realizar una llamada

VOZ

- 1 Ingrese un número de teléfono (con el código internacional de país y el código de área, si corresponde).
- 2 ► Llamar para hacer una llamada de voz o ► Más para ver opciones.
- 3 ▶ Finalizar para finalizar la llamada.
- Puede llamar a números de sus contactos y lista de llamadas

 → 24 Contactos y → 27 Lista de llamadas. También puede usar su voz para realizar llamadas → 28 Control de

Realizar llamadas internacionales

- 1 Oprima () hasta que aparezca un signo +.
- 2 Ingrese el código de país, el código de área (sin anteponer cero) y el número de teléfono ► Llamar para realizar una llamada de voz.

Volver a marcar un número

Si la conexión de una llamada falla y aparece ¿Reintentar? ► Sí.

No sostenga el teléfono junto al oído mientras espera. Si se establece la llamada, el teléfono emitirá una señal sonora, a menos que esté en silencio.

Contestar o rechazar una llamada

▶ Contestar o ▶ Ocupado.

Apagar el micrófono

- 1 Mantenga oprimida ©.
- 2 Para reanudar la conversación, mantenga oprimida © nuevamente.

Activar o desactivar el altoparlante durante una llamada de voz

- ► Más ► Activar altavoz o Desact altavoz
- No sostenga el teléfono junto al oído mientras usa el altoparlante. Esto puede perjudicar su audición.

Cambiar el volumen del altavoz

Oprima para subir o bajar el volumen del altavoz durante una llamada

Llamadas perdidas

Cuando el menú de actividades está configurado como predeterminado, las llamadas perdidas aparecen en la ficha Nuevos eventos en el modo de espera. Si el texto emergente está configurado como predeterminado, aparece Llamadas perdidas: en el modo de espera 19 Menú de actividades

Revisar las llamadas perdidas en el modo de espera

- Si el texto emergente está configurado como predeterminado: ► Llams y use
 o ⑤ para desplazarse a la ficha Perdidas. Desplácese a ⑥ o ⑥ para seleccionar un número ► Llamar al que desea llamar.
- Si el menú de actividades está configurado como predeterminado: oprima y use o o para desplazarse a la ficha Nuevos eventos y use o para seleccionar un número ► Llamar para llamar.

Llamadas de emergencia

El teléfono admite los números de emergencia internacionales, por ejemplo, 112, 911. Puede utilizar estos números normalmente para realizar llamadas de emergencia en cualquier país, tenga o no insertada la tarjeta SIM, si está dentro del alcance de una red GSM.

En algunos países, también se pueden utilizar otros números de emergencia. Por lo tanto, su operador de red puede haber guardado números de emergencia locales adicionales en la tarieta SIM.

Realizar una llamada de emergencia Ingrese 112 (el número de emergencia internacional) ▶ Llamar.

Ver los números de emergencia locales

- ► Contactos ► Más ► Opciones
- ▶ Nros especiales
- ▶ Nros. emergencia.

Contactos

Puede guardar su información de contactos en la memoria del teléfono o en una tarieta SIM.

Elija qué información de contactos, Contactos tel o Contactos SIM, se mostrará como predeterminada.

Para obtener ajustes e información útil ▶ Contactos ▶ Más ▶ Opciones.

Contacto predeterminado

Si se selecciona Contactos tel como predeterminados, sus contactos mostrarán toda la información guardada en Contactos. Si selecciona Contactos SIM como

predeterminados, sus contactos mostrarán información dependiendo de la tarjeta SIM.

Seleccionar los contactos predeterminados

- 1 ► Contactos ► Más ► Opciones
- ➤ Avanzado ➤ Contactos predet.

Contactos del teléfono

Guarde los contactos en el teléfono con nombres, números telefónicos e información personal. También puede agregar imágenes y timbres a los contactos. Use (a), (a), (b) y (c) para desplazarse entre las fichas y sus campos de información.

Agregar un contacto del teléfono

- Si se selecciona Contactos tel como predeterminados, ► Contactos
 ► Nuevo contacto ► Agregar.
- 2 Ingrese el nombre ► Aceptar.
- 3 Ingrese el número ▶ Aceptar.
- 4 Seleccione una opción de número.
- 5 Desplácese entre las fichas y seleccione los campos a los que desea agregar información. Para ingresar símbolos como @, ► Más ► Agregar símbolo y seleccione un símbolo ► Insertar.
- 6 Cuando se haya agregado toda la información ► Guardar.

24 Llamadas

Fliminar un contacto

- Contactos y desplácese a un contacto.
- 2 Oprima © y seleccione Sí.

Eliminar todos los contactos del teléfono

Si Contactos tel está seleccionado como predeterminado. ▶ Contactos

- Más ► Opciones ► Avanzado
- ► Elim todos contact ► Sí y ► Sí. Los nombres ý números en la tarjeta SIM no se eliminarán

Contactos SIM

Guarde los contactos en su tarjeta SIM

Agregar un contacto SIM

- Si se selecciona Contactos SIM como predeterminados, ► Contactos
 ► Nuevo contacto ► Agregar.
- 2 Ingrese el nombre ▶ Aceptar.
- 3 Ingrese el número ▶ Aceptar y seleccione un número. Agregue más información, si se encuentra disponible ▶ Guardar.

Guardar en forma automática nombres y números telefónicos en la tarjeta SIM

▶ Contactos ▶ Más ▶ Opciones
 ▶ Avanzado ▶ Grabar auto en SIM
 ∨ seleccione Activar.

Estado de la memoria

La cantidad de contactos que puede guardar en el teléfono o en la tarjeta SIM depende de la memoria disponible.

Ver el estado de la memoria

- ► Contactos ► Más ► Opciones
- ► Avanzado ► Estado memoria

Uso de contactos

Los contactos se pueden utilizar en muchas formas. A continuación, puede ver cómo:

- llamar a los contactos del teléfono y la tarjeta SIM.
- enviar contactos telefónicos a otro dispositivo.
- copiar contactos al teléfono y la tarjeta SIM.
- agregar una imagen o un timbre a un contacto del teléfono.
- editar los contactos.
- sincronizar sus contactos.

Llamar a un contacto del teléfono

- 1 Desplácese o ingrese la primera o las primeras letras del contacto.
- 2 Cuando se destaque el contacto, oprima ⊚ o ⊚ para seleccionar un número ► Llamar.

Llamar a un contacto SIM

- Si Contactos SIM están predeterminados ► Contactos y cuando se destaque el contacto, oprima ⊚ o ⊚ para seleccionar un número ► I lamar
- Si Contactos tel están configurados como predeterminados ➤ Contactos
 ► Más ➤ Opciones ➤ Contactos SIM y seleccione el contacto ➤ Llamar.

Enviar un contacto

- ► Contactos y seleccione un contacto
- ► Más ► Enviar contacto y seleccione un método de transferencia.

Enviar todos los contactos

- ► Contactos ► Más ► Opciones
- ➤ Avanzado ➤ Env todos contact y seleccione un método de transferencia

Copiar nombres y números en la tarieta SIM

- 1 ➤ Contactos ➤ Más ➤ Opciones ➤ Avanzado ➤ Copiar en SIM.
- Seleccione una de las alternativas.
- Al copiar todos los contactos del teléfono a la tarjeta SIM, se reemplazará toda la información existente en la tarjeta SIM.

Copiar nombres y números en los contactos del teléfono

- 1 ➤ Contactos ➤ Más ➤ Opciones ➤ Avanzado ➤ Copiar desde SIM.
- 2 Seleccione una de las alternativas.

Agregar una imagen, sonido de timbre o video a un contacto del teléfono

- 1 ► Contactos y seleccione el contacto
 ► Más ► Editar contacto
- 2 Seleccione la ficha pertinente y luego seleccione Imagen o Timbre ▶ Agregar.
- 3 Seleccione una opción y un elemento

 Guardar
- Si su suscripción admite el servicio de Identificación de la línea de llamada (CLI), puede asignar timbres personales a los contactos

Editar un contacto del teléfono

- 1 ► Contactos y seleccione un contacto

 ► Más ► Editar contacto
- 2 Desplácese a la ficha correspondiente y seleccione el campo que desea editar > Editar.
- Fdite la información ► Guardar.

Editar un contacto SIM

- Si los contactos SIM están configurados como predeterminados
 ▶ Contactos y seleccione el nombre y número para editar. Si los contactos del teléfono están configurados como predeterminados
 ▶ Contactos > Más
 ▶ Opciones
 ▶ Contactos SIM y seleccione el nombre y número para editar.
- 2 ► Más ► Editar contacto y edite el nombre y el número.

Sincronización de los contactos

Puede sincronizar sus contactos con una aplicación de contactos en la Web. Para obtener más información

74 Sincronización.

Guardar y restaurar contactos con una tarjeta de memoria

- ► Contactos ► Más ► Opciones
- ► Avanzado ► Respaldar a M.S.
- o Restaurar de M.S.

Seleccionar el orden para los contactos

- ► Contactos ► Más ► Opciones
- ► Avanzado ► Definir orden.

Lista de llamadas

Información de las llamadas más

Llamar a un número de la lista de llamadas

- En el modo de espera ➤ Llams v seleccione una ficha.
- 2 Desplácese al nombre o número al que desea llamar ▶ Llamar.

Agregar un número de la lista de llamadas a los contactos

- 1 En el modo de espera, ► Llams y seleccione una ficha.
- 2 Desplácese al número que desea agregar ► Más ► Guardar número.
- 3 Nuevo contacto para crear un contacto nuevo o seleccionar un contacto existente para agregarle el número.

Rorrar la lista de llamadas

- ▶ Llams v seleccione la ficha Todas
- Nás ► Fliminar todas

Marcación rápida con imágenes

Guarde números en las posiciones 1 a 9 en el teléfono para acceder a ellos fácilmente. La marcación rápida depende de los contactos predeterminados

≥ 24 Contacto predeterminado, por ejemplo, puede marcar rápidamente los números quardados en la tarieta SIM.

Si agrega contactos con imágenes en las posiciones de marcación rápida. las imágenes del contacto aparecen para referencia fácil

⇒ 26 Agregar una imagen, sonido de timbre o video a un contacto del teléfono

Editar números de marcación rápida

- 1 ► Contactos ► Más ► Opciones ▶ Marcación rápida.
- 2 Desplácese a la posición ▶ Agregar
- o ► Más ► Reemplazar.

Marcar rápido

En el modo de espera, ingrese el número de posición ▶ Llamar.

Ruzón de voz

Si su suscripción incluve un servicio de contestación, las personas que llaman pueden deiar mensaies de voz cuando usted no pueda contestar las llamadae



Comuníquese con su operador de red para obtener el número de su buzón de voz o para obtener más información.

Llamar al servicio de buzón de voz Mantenga oprimida 1. Si no ha ingresado el número del buzón de voz. Sí e ingrese el número.

Editar el número del buzón de voz

▶ Mensaies ▶ Aiustes ▶ Núm buzón de voz

Control de voz

Administre las llamadas con su voz al crear comandos de voz para:

- Marcar por voz: llamar a alquien diciendo su nombre.
- Activar el control de voz diciendo. una "palabra mágica".
- Contestar v rechazar llamadas cuando utilice un dispositivo manos libres.

Antes de la marcación por voz

Active la función de marcación por voz y grabe los comandos de voz. Si el número telefónico tiene un comando de voz, aparece un icono junto a él.

Activar la marcación por voz y grabar nombres

- 1 ► Ajustes ► ficha General ► Control de voz ► Marcación por voz ► Activar ► Sí ► Nvo comando voz y seleccione un contacto
- 2 Si el contacto tiene más de un número, utilice

 y

 para ver los números. Seleccione el número al cual desea agregar el comando de voz. Grabe un comando de voz, por ejemplo. "celular de Juan".
- 3 Aparecerán las instrucciones. Espere el tono y diga el comando que desea grabar. El teléfono reproduce el comando de voz para que lo escuche.
- 4 Si la grabación suena bien ➤ Sí. De lo contrario ➤ No y repita el paso 3. Para grabar otro comando de voz para un contacto ➤ Nvo comando voz ➤ Agregar nuevamente y repita los pasos 2 a 4 anteriores.

Nombre de la persona que llama Escuche el nombre que grabó para el contacto cuando reciba una llamada

de ese contacto.

Activar o desactivar el nombre de la persona que llama

► Ajustes ► ficha General ► Control de voz ► Reprod nombre llam.

Marcación por voz

Inicie la marcación por voz en el modo de espera utilizando el teléfono, un dispositivo manos libres portátil, un audífono Bluetooth o diciendo la palabra mágica.

Realizar una llamada

- En el modo de espera, mantenga oprimida una de las teclas de volumen
- 2 Espere el tono y diga un nombre que esté grabado, por ejemplo, "celular de Juan". El teléfono reproduce el nombre y establece la llamada.

Realizar una llamada con un dispositivo manos libres

En el modo de espera, mantenga oprimido el botón de manos libres u oprima el botón del audífono Bluetooth.

Palabra mágica

Grabe y utilice un comando de voz como palabra mágica para activar el control de voz sin oprimir ninguna tecla. La palabra mágica sólo se puede utilizar con un manos libres o un audífono Bluetooth.

Elija una palabra o frase larga y poco común que se distinga fácilmente de las voces de fondo normales.

Activar y grabar la palabra mágica

- 1 ▶ Ajustes ▶ ficha General ▶ Control de voz ▶ Palabra mágica ▶ Activar.
- 2 Aparecerán las instrucciones.
 ▶ Continuar. Espere el tono y diga la palabra mágica.
- 3 ► Sí para aceptar o ► No para grabar una palabra mágica nueva.
- Aparecerán las instrucciones.
 Continuar y seleccione los entornos en los que se activará su palabra mágica.

Contestación por voz

Conteste o rechace llamadas entrantes con su voz, cuando utilice un manos libres.

Puede utilizar un archivo MIDI, WAV (16 kHz), EMY o IMY como timbre con la contestación por voz.

Activar la contestación por voz y grabar comandos de contestación por voz

- 1 ► Ajustes ► ficha General ► Control de voz ► Contestar por voz ► Activar.
- Aparecerán las instrucciones.
 Continuar. Espere el tono y diga "Contestar" u otra palabra.
- 3 ► Sí para aceptar o ► No para una grabación nueva.
- 4 Aparecerán las instrucciones
 ▶ Continuar. Espere el tono y diga "Ocupado" u otra palabra.
- 5 ► Sí para aceptar o ► No para una grabación nueva.
- Aparecerán las instrucciones.
 ▶ Continuar y seleccione los entornos en los que se activará la contestación por voz.

Contestar o rechazar una llamada mediante comandos de voz

Cuando el teléfono suene, diga:

- "Contestar" para conectar la llamada.
- "Ocupado" para rechazar la llamada.

Editar los comandos de voz

- Contactos y desplácese a un contacto.
- 2 ► Más ► Editar contacto y desplácese a la ficha correspondiente.

30 Llamadas

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Regrahar un comando de voz

- 1 ▶ Aiustes ▶ ficha General ► Control de voz ► Marcación por voz ► Editar nombres
- 2 Seleccione un comando ► Más ▶ Reemplazar voz.
- 3 Espere el tono y diga el comando.



Desvío de llamadas

Desvíe llamadas, por eiemplo. a un servicio de contestación

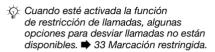

El teléfono tiene las siguientes opciones:

- Desviar siempre: todas las llamadas
- Cuando ocupado: si una llamada está en curso
- Sin conexión: si el teléfono está. apagado o usted no está disponible.
- · Sin respuesta: si no se contesta dentro de un período específico.

Activar un desvía de llamadas

- 1 ▶ Aiustes ▶ ficha Llams ▶ Desviar llamadae
- 2 Seleccione un tipo de llamada v opción de desvío ▶ Activar.
- 3 Ingrese el número telefónico al que desea desviar las llamadas u oprima Buscar para encontrar un contacto ▶ Aceptar.

Desactivar un desvío de llamadas Desplácese a la opción de desvío ► Desactivar

Más de una llamada

Maneie más de una llamada en forma simultánea



Servicio de llamada en espera

Cuando esté activado, escuchará un bip si recibe una segunda llamada.

Activar o desactivar el servicio de llamada en espera

- ► Aiustes ► ficha Llams al usar
- ▶ Llamad, en espera.

Realizar una segunda llamada

- 1 ► Más ► Espera para retener la llamada en curso.
- 2 Ingrese el número al que desea llamar Más ► I lamar

Recepción de una segunda llamada de voz

Cuando recibe una segunda llamada. nuede:

- ▶ Contestar v retener la llamada en curso
- Ccupado para rechazar y continuar con la llamada en curso
- Reempl llam activ para contestar. v finalizar la llamada en curso.



Manejo de dos llamadas de voz Si tiene llamadas en curso y retenidas,

puede:

- Más ► Alternar para alternar entre las dos llamadas
- Más ► Enlazar llamadas para enlazar las dos llamadas.
- Más ► Transferir llam para conectar las dos llamadas. Se le desconectará de ambas llamadas.
- ► Finalizar v ► Sí para recuperar la llamada retenida.
- Finalizar y ► No para finalizar ambas llamadas.

No puede contestar una tercera llamada sin finalizar una de las dos primeras o unirlas en una llamada de conferencia.

Llamadas de conferencia

Comience una llamada de conferencia al enlazar un llamada en curso y una llamada retenida. Luego puede retener la conferencia y agregar hasta cinco interlocutores o puede realizar otra llamada



Puede que haya cobros adicionales para llamadas con varios participantes. comuníquese con su operador de red para obtener mayor información.

Enlazar las dos llamadas en una llamada de conferencia

Más ▶ Fnlazar llamadas

Agregar a un nuevo interlocutor

- 1 ► Más ► Espera para retener las llamadas enlazadas
- 2 ► Más ► Agregar llamada v llame a la siguiente persona que desea agregar a la llamada de conferencia.
- 3 ► Más ► Enlazar llamadas
- 4 Repita los pasos 1 a 3 para agregar más interlocutores

Desconectar a un interlocutor

► Más ► Desc interlocutor v seleccione al interlocutor que desea desconectar de la llamada de conferencia.

Sostener una conversación privada

- 1 ► Más ► Hablar con v seleccione al interlocutor con el cual desea hablar
- 2 ► Más ► Enlazar llamadas para reanudar la llamada de conferencia



Dos líneas de voz

Realice llamadas separadas con distintos números telefónicos si su suscripción admite el servicio de línea alternativa

Seleccionar una línea para las llamadas salientes

► Ajustes y use ⊚ o ⊚ para desplazarse a la ficha Llams. Seleccione línea 1 ó 2

Cambiar el nombre de una línea

► Aiustes v use

o

o

o

o

o

para desplazarse a la ficha Pantalla ▶ Editar etiqueta línea. Seleccione la línea que desea editar.

Mis números

Vea, agreque y edite sus propios números telefónicos

Revisar sus números telefónicos

- ▶ Contactos ▶ Más ▶ Opciones
- ▶ Nros especiales ▶ Mis números v seleccione una de las opciones.

Aceptación de llamadas

Reciba llamadas sólo de ciertos números telefónicos. Si la onción de desvío de llamadas Cuando. ocupado está activada, las llamadas se desvían

Agregar números a la lista de personas aceptadas

► Aiustes v use ⊚ o ⊚ para desplazarse a la ficha Llams ► Administrar llamadas ► Aceptar llamadas ▶ Sólo de la lista ▶ Editar ► Agregar, Seleccione un contacto

o ► Grupos ➡ 36 Grupos.

Aceptar todas las llamadas

▶ Aiustes ▶ ficha Llams ▶ Administrar llamadas ▶ Aceptar llamadas ▶ De todos



Marcación restringida

Restringir llamadas salientes v entrantes. Se requiere una contraseña de su proveedor de servicios.



்டு: Si desvía las llamadas entrantes. no podrá activar algunas opciones de restricción de llamadas.

Puede restringir las siguientes llamadas.

- Todas salientes: todas las llamadas. salientes
- Internac salientes: todas las llamadas internacionales salientes
- Internac sal roam: todas las llamadas internacionales salientes. excepto a su país.
- Todas entrantes todas las llamadas entrantes
- Entrante en roaming: todas las llamadas entrantes si está en el extraniero
 22 Redes.

Activar o desactivar una restricción de llamadas

- 1 ► Aiustes v use

 o

 o

 o

 o

 o

 para desplazarse a la ficha Llams ► Administrar llamadas ► Restringir llamadas. Seleccione una opción.
- 2 Seleccione Activar o Desactivar. ingrese su contraseña ▶ Aceptar.

Marcación fija

La función Marcación fila permite llamar a ciertos números almacenados en la tarieta SIM. Los números filos se protegen con el PIN2

്പ്- Las llamadas al número de emergencia internacional 112 se cursarán incluso si está activada la función marcación fija.

Puede quardar números parciales. Por ejemplo, si guarda 0123456 podrá llamar a todos los números que comiencen con 0123456

்டு Cuando la marcación fiia está activada. puede que no se le permita ver ni administrar ningún número telefónico quardado en la tarjeta SIM.

Activar o desactivar la marcación fiia

- 1 ▶ Contactos ▶ Más ▶ Opciones
 - ▶ Nros especiales ▶ Marcación fiia v seleccione Activar o Desactivar.
- 2 Ingrese su PIN2 ► Aceptar y luego Aceptar nuevamente para confirmar.

Guardar un número fiio

- ▶ Contactos ▶ Más ▶ Opciones
- Nros especiales ► Marcación fiia
- Números fiios ► Nuevo número
- e ingrese la información.



Duración v costo de la llamada

Durante una llamada, se muestra la duración de la misma. Puede revisar la duración de su última llamada, las llamadas salientes y el tiempo total de sus llamadas.

Verificar la duración de la llamada

 Ajustes y use ⊚ o ⊚ para desplazarse a la ficha Llamadas
 Tiempo y costo ► Temporiz llamada

Funciones adicionales de llamadas

Señales de tono

Durante una llamada, utilice los servicios de banca telefónica o controle una contestadora telefónica mediante señales de tono.

Usar señales de tono

- Oprima (I) + a (I), (*añ...) o (#L...?)
 para enviar tonos.
- Más Desactivar tonos o Activar tonos para activar o desactivar los tonos durante una llamada.
- Oprima © para borrar la pantalla después de una llamada.

Bloc de notas

Utilice la pantalla como bloc de notas para ingresar un número telefónico durante una llamada. Cuando finalice la llamada, el número permanece en la pantalla para que pueda llamar o para guardarlo en sus contactos.

Llamar o guardar desde el bloc de notas

- ► Llamar para llamar al número
 ► Más ► Guardar número y seleccione el contacto en el que desea guardar el número o ► Más
- Nuevo contacto para crear un contacto nuevo en el cual guardar el número

Mostrar u ocultar su número

Si su suscripción incluye el servicio Restricción de la identificación de la línea de llamada (CLIR), puede ocultar su número telefónico cuando realice una llamada

Mostrar u ocultar su número telefónico siempre

- 1 ► Ajustes ► ficha Llamadas
 - ► Mostrar/ocultar nro.
- 2 Seleccione Mostrar número, Ocultar número o Red predetermin.

Grupos

Cree un grupo de números y direcciones de email para enviar mensajes a varios destinatarios al mismo tiempo → 37 Envío de mensajes. También puede utilizar grupos (con números) cuando cree listas de personas aceptadas → 33 Aceptación de llamadas.

Crear un grupo de números v de direcciones de email

- 1 ► Contactos ► Más ► Opciones ► Grupos ► Nuevo grupo ► Agregar.
- 2 Ingrese un nombre para el grupo
- 3 ► Nuevo ► Agregar para buscar y seleccionar el número o dirección de email de un contacto
- 4 Repita el paso 3 para agregar más números o direcciones de email.

Tarjetas de negocios

Agregue su propia tarjeta de negocios como contacto

Agregar su propia tarjeta de negocios

- ▶ Contactos ▶ Más ▶ Opciones
- Mi tarjeta de neg y agregue información para su tarjeta de negocios ► Guardar.

Enviar su tarjeta de negocios

- ▶ Contactos ▶ Más ▶ Opciones
- Mi tarjeta de neg ► Enviar mi tarjeta y seleccione un método de transferencia

Envío de mensaies

Mensaies de texto, mensaies con imagen, mensaies de voz, email. Mis amigos.

Su teléfono admite varios servicios de mensaiería. Comuníquese con su proveedor de servicios para saber qué servicios puede utilizar o para tener más información, visite www.sonvericsson.com/support.

Mensaies de texto (SMS)

Los mensaies de texto pueden contener imágenes simples, efectos sonoros, animaciones y melodías. También puede crear v usar plantillas para sus mensaies.



Si envía un mensaie de texto a un grupo. se le cobra por cada miembro.

Antes de comenzar

Su proveedor de servicios suministra el número a su centro de servicio. que por lo general se configura en la tarieta SIM. De lo contrario, puede ingresar el número usted mismo.

Configurar el número del centro da carvicia

- 1 ► Mensaies ► Aiustes ► Mensaie de texto - Centro de servicio. Si al número del centro de servicio está quardado en la tarieta SIM, éste se mostrará
- Si el número no se muestra ▶ Editar. Nvo centro de serv e ingrese el número, incluido el prefijo internacional "+" v el código de país/región ▶ Guardar.

Envío de mensaies de texto Para obtener mayor información acerca de cómo ingresar letras ⇒ 17 Ingreso de letras.



Algunos caracteres específicos del idioma utilizan más espacio. Para algunos idiomas, puede desactivar Caract nacionales para ahorrar espacio.

Escribir v enviar un mensaie de texto

- 1 ▶ Mensaies ▶ Escribir nuevo ▶ Mensaie texto.
- 2 Escriba el mensaje ► Continuar. (Puede guardar un mensaie para usarlo más adelante en Borrador al oprimir (≤) ► Guardar mensaie.)

- 3 ▶ Ingresar nro teléf e ingrese un número o ▶ Buscar Contactos para recuperar un número o un grupo desde Contactos o ▶ Ingresar email o seleccione desde los últimos destinatarios utilizados ▶ Enviar.
- Para enviar un mensaje a una dirección de email, debe configurar un número de gateway de email, ▶ Mensajes ▶ Ajustes ▶ Mensaje de texto ▶ Gateway de email. Su proveedor de servicios suministra el número

Copiar y pegar texto en un mensaje

- Mientras escribe el mensaje ► Más
 Copiar y pegar.
- 2 ➤ Copiar todo o ➤ Marcar y copiar y use la tecla de navegación para desplazarse y marcar texto en el mensaie.
- 3 ► Más ► Copiar y pegar ► Pegar.

Insertar un elemento en un mensaje de texto

- Mientras escribe el mensaje ► Más
 Agregar elemento.
- 2 Seleccione una opción y luego un elemento, por ejemplo, una imagen.
- Puede convertir su mensaje de texto en un mensaje con imagen. Cuando escribe un mensaje ▶ Más ▶ A msj con imagen y siga creando un mensaje con imagen,
 - → 40 Mensajes con imagen (MMS).

Recepción de mensajes de texto

Cuando recibe un mensaje de texto, aparece en el menú de actividades si Nuevos eventos está configurado en Menú actividad. ▶ Ver para leer el mensaje.

Si Nuevos eventos está configurado en Emergente, se le pregunta si desea leer el mensaje de texto. ► Sí para leer el mensaje o ► No para leerlo después. Cuando haya leído el mensaje de texto ► Más para ver opciones u oprima (♣) para cerrar el mensaje.

Llamar a un número de un mensaje de texto

Seleccione el número telefónico que aparece en el mensaie. ▶ Llamar.

Guardado y eliminación de mensajes de texto

Los mensajes de texto recibidos se guardan en la memoria del teléfono. Cuando la memoria está llena, elimine mensajes o muévalos a la tarjeta SIM para poder recibir nuevos mensajes. Los mensajes guardados en la tarjeta SIM se mantienen en ella hasta que los elimine.

38 Envío de mensajes

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Guardar un mensaie

- 1 ► Mensajes ► Bandeja entrada y seleccione el mensaje que desea guardar.
- 2 ► Más ► Guardar mensaje.
- 3 ► Msjs guardados para guardarlo en la tarjeta SIM o ► Plantillas para guardar el mensaje como plantilla en el teléfono.

Guardar un elemento en un mensaje de texto

- 1 Cuando lea un mensaje, seleccione el número telefónico, imagen o dirección Web que desea guardar ▶ Más.
- 2 ▶ Usar (aparece el número telefónico que seleccionó) ▶ Guardar número para guardar el número telefónico o ▶ Guardar imagen para guardar una imagen o ▶ Usar (aparece el favorito que seleccionó) ▶ Guardar favorito para guardar un favorito.

Eliminar un mensaje

- 1 ► Mensajes y seleccione una carpeta.
- 2 Seleccione el mensaje para eliminar y oprima (c).

Guardar o eliminar varios mensajes

1 ► Mensajes y seleccione una carpeta.

- 2 Seleccione un mensaje ► Más ► Elim todos msjs para eliminar todos los mensajes de una carpeta o ► Marcar varios desplácese y seleccione mensajes al oprimir Marcar o Desmarcar.
- 3 ► Más ► Guardar mensaje para guardar mensajes o ► Eliminar msjes para eliminar mensajes.

Mensaies largos

La cantidad de caracteres que se permiten en un mensaje de texto depende del idioma que se usa para escribir. Puede enviar un mensaje largo al enlazar dos o más mensajes. Se le cobrará por cada uno de los mensajes enlazados en un mensaje largo. Puede que el destinatario no reciba la totalidad de un mensaje largo a la vez



Consulte con su proveedor de servicios para conocer el número máximo de mensajes que se pueden enlazar.

Activar mensajes largos

 Mensajes ► Ajustes ► Mensaje de texto ► Long máx del msj
 Máx. disponible.

Plantillas para mensajes de texto Agregue una plantilla nueva o guarde el mensaje como plantilla en su teléfono **▶** 39 Guardar un mensaje.

Agregar una plantilla

- 1 ▶ Mensajes ▶ Plantillas
 - ► Nueva plantilla ► Texto.
- 2 Inserte el texto ► Aceptar.
- 3 Ingrese un título ▶ Aceptar.

Utilizar una plantilla

- 1 ▶ Mensajes ▶ Plantillas seleccione una plantilla ▶ Usar ▶ Mensaje de texto.
- 2 Agregue texto o ► Continuar y seleccione el destinatario al que desea enviar el mensaie.

Opciones de mensaje

Configure un valor predeterminado para varias opciones de mensaje o seleccione los ajustes cada vez que envíe un mensaje.

Configurar opciones predeterminadas de mensaje de texto

► Mensajes ► Ajustes ► Mensaje de texto y seleccione las opciones que desea cambiar.

Configurar opciones de mensaje para un mensaje específico

- Cuando el mensaje está escrito y el destinatario seleccionado
 Más Avanzado
- 2 Seleccione la opción que desea cambiar ► Editar y seleccione un nuevo ajuste ► Listo.

Verificar el estado de entrega de un mensaje enviado

Mensajes ➤ Msjs enviados
 y seleccione un mensaje de texto
 Ver ► Más ► Ver estado

Mensajes con imagen (MMS)

Los mensajes con imagen pueden contener texto, imágenes, imágenes de cámara, diapositivas, grabaciones de sonido, videoclips, firmas y datos adjuntos. Puede enviar mensajes con imagen a un teléfono móvil o a una cuenta de email

Antes de comenzar

Tanto usted como el destinatario deben tener suscripciones que admitan los mensajes con imagen.

Si no existe un perfil de Internet o servidor de mensajes, puede recibir en forma automática todos los ajustes para MMS desde su operador de red o desde www.sonyericsson.com/ support.

Antes de enviar un mensaje con imagen, asegúrese de que:

La dirección de su servidor de mensajes y el perfil de Internet estén configurados ▶ Mensajes ▶ Ajustes ▶ Msj con imagen ▶ Perfil MMS y seleccione un perfil. ▶ Más ▶ Editar ▶ Servidor de msjs y ▶ Más ▶ Editar ▶ Perfil de Internet

Crear y enviar un mensaje con imagen

- 1 ▶ Mensajes ▶ Escribir nuevo ▶ Msj con imagen ▶ Más para ver una lista de los elementos para agregar al mensaje. Seleccione un elemento.
- 2 ➤ Más para agregar más elementos al mensaje. Para ver opciones de elementos específicos, seleccione el elemento ➤ Más y seleccione el tipo de opción para editar.
- 3 Cuando esté listo para enviar
 Continuar

- 4 ► Ingresar email o ► Ingresar nro teléf o ► Buscar Contactos para recuperar un número o grupo en Contactos o seleccionar desde los últimos destinatarios utilizados ► Enviar.
- Cuando escriba y edite mensajes con imagen, puede usar la funcionalidad copiar y pegar
 → 38 Copiar y pegar texto en un mensaje.

Configurar opciones predeterminadas de mensaie con imagen

▶ Mensajes ▶ Ajustes ▶ Msj con imagen y seleccione las opciones que desea cambiar.

Opciones adicionales de envío Solicite un aviso de lectura, un informe de entrega y defina la prioridad para un mensaje específico. También puede agregar más destinatarios al mensaie.

Seleccionar opciones de envío adicionales

- Cuando el mensaje está creado y el destinatario seleccionado ► Más.
- Agreg destinatar para agregar otro destinatario o ► Edit destinatarios para editar y agregar destinatarios.
 Editar asunto para cambiar el asunto del mensaje o ► Avanzado para ver más opciones de envío.

Recepción de mensajes con imagen Seleccione cómo descargar los mensajes con imagen y cómo guardar los elementos que recibe en los mensajes con imagen.

Definir descarga automática

- Mensajes ► Ajustes ► Msj con imagen ► Descarga autom para ver y seleccionar una de las siguientes opciones:
- · Siempre: descarga automática.
- Pregun roaming: preguntar para descargar cuando no está en la red local.
- Nunca en roam.: no descargar cuando no está en la red local.
- · Pregunt siempre: para descargar.
- Desactivado: los nuevos mensajes aparecen en la Bandeja entrada. Seleccione el mensaje y ▶ Ver para descargarlo.

Recibir mensajes con imagen Cuando recibe un mensaje con imagen descargado automáticamente, éste aparece en el menú de actividades si Nuevos eventos está configurado en Menú actividad.

▶ Ver para leer el mensaje.

Si Nuevos eventos está configurado en Emergente, se le pregunta si desea leer el mensaje con imagen, ▶ Sí para leerlo o reproducirlo.

- Detener para detener la reproducción o lectura,
- ▶ Respond o
- Más para ver opciones. Oprima
 para cerrar el mensaje.

Guardar un elemento de un mensaje con imagen

Cuando vea un mensaje con imagen

► Más ► Guardar element y
seleccione el elemento que desea
guardar de la lista que aparece.

Eliminación de mensajes con imagen Los mensajes con imagen se guardan en la memoria del teléfono. Cuando la memoria del teléfono está llena, debe eliminar mensajes para poder recibir mensajes nuevos. Seleccione un mensaje y oprima (©) para eliminar.

Plantillas para mensajes con imagen Agregue una plantilla nueva o utilice una plantilla predefinida.

Agregar una plantilla

- 1 ► Mensajes ► Plantillas ► Nueva plantilla ► Msi con imagen.
- 2 ► Más para agregar nuevos elementos
- 3 ► Guardar, ingrese un título ► Aceptar para guardar la plantilla.

Utilizar una plantilla

- 1 ► Mensajes ► Plantillas y seleccione una plantilla de la lista ► Usar para usar la plantilla como está o ► Más
 ► Editar plantilla para editar la plantilla, ► Guardar, escriba un título
 ► Aceptar para guardar los cambios.
- 2 ▶ Continuar y seleccione un destinatario al que desee enviar el mensaje o seleccione una plantilla de la lista ▶ Usar ▶ Continuar si la plantilla está editada.

Mensajes de voz

Envíe y reciba una grabación de sonido como mensaie de voz.



El remitente y el destinatario deben tener una suscripción que admita mensajes con imagen.

Grabar y enviar un mensaje de voz

- 1 ► Mensajes ► Escribir nuevo
 ► Mensaje de voz
- 2 Grabe su mensaje. ▶ Detener para finalizar
- 3 ► Enviar para enviar el mensaje.
- 4 ► Ingresar email para un destinatario de email o ► Ingresar nro teléf para un destinatario de un número telefónico o ► Buscar Contactos para un número o grupo en Contactos o seleccione entre los últimos destinatarios utilizados ► Enviar

Recepción de mensajes de voz Cuando recibe un mensaje de voz descargado automáticamente, el mensaje de voz aparece en el menú de actividades si Nuevos eventos está configurado en Menú actividad. Reproducir para escuchar el mensaie.

Si Nuevos eventos está configurado en Emergente, se le pregunta si desea escuchar el mensaje de voz. ► Sí para reproducir el mensaje o ► No si desea reproducir el mensaje en otro momento. Cuando haya escuchado el mensaje de voz ► Más para ver una lista de opciones. Oprima ⇒ para cerrar el mensaje.



Lea en cualquier momento los mensajes de email en su teléfono. Escriba un mensaje, adjunte una imagen de la cámara de alta resolución, una grabación de sonido o un videoclip y envíelo a sus amigos o colegas. También puede responder y reenviar email en su teléfono, al igual que puede hacerlo en su computadora.

La dirección de email que usted usa en la computadora también puede utilizarla en su teléfono. Para hacerlo, su teléfono necesita los mismos ajustes de email que usa su computadora para dirección de email. Para usar la dirección de email de su computadora en su teléfono, realice una de las siguientes opciones:

- Reciba los ajustes automáticamente
 La forma más fácil es hacer que le
 envíen los ajustes directamente al
 teléfono. Use Internet en su
 computadora y vaya a la página
 www.sonyericsson.com/support.
- · Ingrese los ajustes en forma manual

- Pida a su proveedor de email la información de los ajustes. Un proveedor de email es la persona o empresa que le proporcionó su dirección de email, por ejemplo, su administrador de TI en el trabajo o un proveedor de Internet. o
- es posible que tenga en casa un documento de su proveedor de email con la información de los ajustes, o
- puede encontrar la información en los ajustes del programa de email de su computadora.

¿Qué información necesito? Lo mínimo que necesita es lo siguiente:

Tipos de ajustes Ejemplos

Tipo de conexión POP3 o IMAP4

Dirección de email juan.salgado@ejemplo

.com

Servidor entrada correo.ejemplo.com

Nombre de jsalgado

usuario

Contraseña

zX123

Servidor de salida correo.ejemplo.com

-⇔- Hay muchos proveedores distintos de email. Su terminología e información requerida pueden ser diferentes No todos los proveedores de servicios

permiten acceso a email.

Avuda en su teléfono

También hay instrucciones de configuración e información de avuda cuando ingresa los aiustes.

Ingresar los aiustes de email

- 1 ▶ Mensaies ▶ Email ▶ Aiustes.
- 2 Después de ingresar los ajustes.
 - ▶ Bandeia entrada ▶ Más ▶ Enviar v recibir para acceder al email.

Cuando se ingresan los aiustes. su teléfono se puede conectar a un servidor de email para enviar y recibir mensaies de email.

Para obtener más información. comuníquese con su proveedor de email

Crear una cuenta de email

- 1 ► Mensajes ► Email ► Ajustes
- Nueva cuenta ► Agregar.
- 2 Ingrese un nombre para la cuenta
 - ► Aceptar. Para obtener avuda
 - ► Instr. configuración u oprima © para una configuración ▶ Info.

- 3 Oprima 🔘 para una configuración e ingrese los siguientes ajustes mínimos:
 - Alerta de email v seleccione el sonido de alerta para los mensaies nuevos
 - Conectar usando v seleccione una cuenta de datos (proporcionada por su operador de red. ▶ Info).
 - Dirección de email, ingrese la dirección de email
 - Tipo de conexión (POP3 o IMAP4).
 - Servidor entrada, ingrese el nombre del servidor
 - Nombre de usuario, ingrese el nombre de usuario para la cuenta de email
 - Contraseña, ingrese la contraseña para la cuenta de email.
 - Servidor de salida, ingrese el nombre del servidor

Ingresar aiustes avanzados para la cuenta de email (opcional en la mavoría de los casos)

- 1 ▶ Mensajes ▶ Email ▶ Ajustes.
- 2 Seleccione una cuenta para editar ► Más ► Editar cuenta ► Aiustes avanzados.
- 3 Oprima © para seleccionar e ingresar los aiustes, si lo requiere su proveedor de email, por eiemplo, Intervalo revisión.

Recibir v leer email

- 1 ▶ Mensajes ▶ Email ▶ Bandeja entrada ▶ Env y rec cuando la bandeja de entrada está vacía o ▶ Mensajes ▶ Email ▶ Bandeja entrada ▶ Más ▶ Enviar y recibir para descargar nuevos mensajes. Esto también envía cualquier mensaje que esté en la bandeja de salida.
- 2 Seleccione un mensaje de la bandeja de entrada ▶ Ver para leerlo.

Escribir y enviar un email

- 1 ► Mensajes ► Email ► Escribir nuevo.
- 2 ► Agregar para ingresar al campo del destinatario ► Ingresar email para escribir una dirección de email ► Aceptar o ► Buscar Contactos para seleccionar un destinatario de Contactos ► Seleccione una dirección de email de los últimos destinatarios utilizados ► Seleccione
- 3 ► Editar para ingresar al campo del destinatario (después de agregar uno), para agregar más destinatarios, seleccione Para, Cc o Cco y seleccione los destinatarios que desea agregar. Cuando haya seleccionado los destinatarios ► Listo.

- 4 Oprima ⊚ para seleccionar el campo de asunto, escriba un asunto para el email ► Aceptar. Para editar el asunto ► Editar
- - ▶ Aceptar. Para editar ei mensaje▶ Editar.
- 6 Oprima ⊚ para seleccionar el campo de datos adjuntos. ► Agregar y elija el tipo de datos adjuntos que desea agregar ► Selecc para seleccionar los datos adjuntos que desea agregar ► Agregar para agregar más datos adjuntos.
- 7 ▶ Continuar ▶ Enviar o Más ▶ Guard bdja salida para guardar y enviar en otro momento.
- Cuando escriba y edite email, puede usar la funcionalidad copiar y pegar
 → 38 Copiar y pegar texto en un mensaje.

Guardar un email

- Mensajes ► Email ► Bandeja entrada.
- 2 Seleccione un mensaje ► Más ► Guardar mensaje ► Email guardado.

46 Envío de mensajes

Responder a un email

- 1 Seleccione en la bandeia de entrada el mensaie que desea responder
 - ► Más ► Respond o abra el mensaie
 - ▶ Respond
- 2 ► Sí para incluir el mensaje original en la respuesta o ▶ No para excluirlo de la respuesta.
- 3 Escriba su mensaie en el campo de texto ▶ Aceptar. Para editar el mensaie ▶ Editar.
- 4 ▶ Continuar ▶ Enviar

Ver o quardar datos adjuntos de un email

Vea un mensaie ▶ Más ▶ Datos adjuntos ▶ Ver para ver el elemento o seleccione un elemento que desee auardar.

Cuenta activa de email

Si tiene varias cuentas de email. puede cambiar la que está activa.

Cambiar la cuenta de email activa

▶ Mensajes ▶ Email ▶ Ajustes y seleccione una cuenta.

Email push

Si el proveedor de email lo admite. reciba desde el servidor de email una notificación en el teléfono indicando que tiene nuevos email.

Activar la notificación de email push

- Cuando utilice enviar v recibir. ► Sí para activarlo, si se requiere o
- ▶ Mensaies ▶ Email ▶ Aiustes. Seleccione la cuenta que desea editar ► Más ► Editar cuenta ► Aiustes avanzados ▶ Email push v seleccione una opción.

Eliminar un email (POP3)

- 1 ▶ Mensaies ▶ Email ▶ Bandeia entrada 🕨 Más
- 2 ► Marcar para elim o ► Marcar varios ▶ Marcar o Desmarcar
- Los mensajes marcados se eliminarán la próxima vez que se conecte al servidor.

Eliminar un email (IMAP4)

- 1 ► Mensaies ► Email ► Bandeia entrada Más
- 2 ► Marcar para elim o ► Marcar varios ▶ Marcar o Desmarcar
- 3 ► Más ► Borr bdia entrada para eliminar mensaies.
- Se eliminarán todos los mensajes marcados para eliminación en el teléfono v en el servidor.

Mis amigos

Conéctese e inicie sesión en el servidor Mis amigos para comunicarse en línea con sus amigos favoritos. Si su suscripción admite los servicios de mensajería instantánea y servicios de presencia, podrá enviar y recibir mensajes y ver el estado de los contactos cuando estén en línea. Si no existen ajustes en su teléfono, necesita ingresar ajustes del servidor.



Para obtener mayor información, consulte a su proveedor de servicios.

Ingresar los ajustes del servidor

- 1 ▶ Mensajes ▶ Mis amigos ▶ Configur.
- 2 Agregar nombre de usuario, contraseña, información del servidor y seleccione el perfil de Internet que desea utilizar. Esta información la proporciona su proveedor de servicios.

Conectarse al servidor Mis amigos

- ► Mensajes ► Mis amigos
- ▶ Ini sesión.

Desconectarse

▶ Más ▶ Cerrar sesión.

Agregar un contacto a la lista

Mensajes ➤ Mis amigos ➤ ficha
 Contactos ➤ Más ➤ Agregar
 contacto.

Enviar un mensaje de chat desde Mis amigos

- 1 ► Mensajes ► Mis amigos ► ficha Contactos y seleccione un contacto de la lista
- 2 ► Chat y escriba el mensaje ► Enviar.
- También puede continuar una conversación de chat desde la ficha Conversaciones.

Estado

Muestre su estado sólo a sus contactos o muéstrelo a todos los usuarios del servidor Mis amigos.

Definir quién puede ver su estado

- 1 ► Mensajes ► Mis amigos ► Más
 - ► Ajustes y seleccione Mostrar mi estado
- 2 ► A todos o Sólo a contactos
 - ▶ Selecc.

Cambiar su propio estado

Mensajes ► Mis amigos ► ficha Mi estado y actualice su información de estado. Utilice ⑥ o ⑥ para desplazarse entre los campos de estado.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Grupo de chat

Su proveedor de servicios puede iniciar un grupo de chat, mediante un usuario individual de Mis amigos o a través de usted. Puede guardar grupos de chat al guardar una invitación de chat o buscar un grupo de chat específico.

Iniciar un grupo de chat

- 1 ► Mensajes ► Mis amigos ► ficha Grupos de chat ► Más ► Agreg grupo chat ► Nuevo grupo chat.
- 2 Seleccione a quien desea invitar al grupo de chat desde su lista de contactos ► Continuar.
- 3 Ingrese un texto breve de invitación ▶ Continuar ▶ Enviar.

Agregar a un grupo de chat

- 1 ► Mensajes ► Mis amigos ► ficha Grupos de chat ► Más ► Agreg grupo chat.
- 2 ▶ Por ID de grupo para ingresar directamente la ID del grupo de chat o ▶ Buscar para buscar un grupo de chat
- El historial de conversaciones se conserva entre la desconexión y conexión para permitirle volver a mensajes de chat de conversaciones anteriores

Guardar una conversación

Mensajes ► Mis amigos ► ficha Conversaciones y abra una conversación ► Más ► Guardar convers

Ver una conversación guardada

Mensajes ➤ Mis amigos ➤ ficha
 Conversaciones ➤ Más ➤ Conv.
 quardada.

Ver observadores

Mensajes ► Mis amigos ► ficha
 Contactos ► Más ► Observadores.
 Aparece una lista de los usuarios del servidor Mis amigos que están observando su información de estado.

Ver o editar ajustes

- ▶ Mensajes ▶ Mis amigos ▶ Más
- ► Ajustes y seleccione una opción:
- Mostrar mi estado:
- Orden contactos:
- Alerta de chat:
- Alerta contac, en lín.:
- Ajustes de servidor:
- Inic sesión autom:
- · Permitir conexión:



Para obtener mayor información, consulte a su proveedor de servicios.

Información de área v celda



Puede que se envíen mensajes de información a los suscriptores de la red dentro de cierta área o celda.

Activar o desactivar la información


- Mensaies ▶ Aiustes ▶ Info de área
- ► Recepción o Información celda.

Imágenes

Cámara, video, blog, imágenes,

Cámara y grabadora de video

Tome fotografías y grabe videoclips para guardar, ver y enviar en los mensajes.

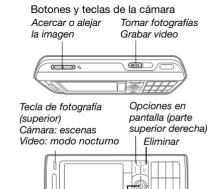


Tecla de fotografía (inferior) Cámara: modos de captura Video: modos de captura

Opciones en pantalla (parte inferior derecha)

Atrás

Alterne cámara/video o o Ajuste el brillo o o o

Tomar una fotografía o grabar un video

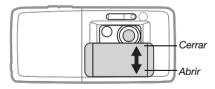

- 1 Deslice para abrir la cubierta del lente.
- 2 Utilice la tecla de navegación para alternar entre la cámara y la grabadora de video.
- 3 Cámara: oprima hasta la mitad para usar el enfoque automático y luego oprímalo por completo para tomar una fotografía. Video: oprima hasta la mitad para usar el enfoque automático y luego oprímalo por completo para comenzar a grabar. Para detener la grabación. oprima propieto para la prabación por la propieto para comenzar a grabar.
- Para tomar otra fotografía o grabar otro videoclip, oprima para volver al visor.
- Para dejar de usar la cámara o la grabadora de video y volver al modo de espera, mantenga oprimida (±) o cierre la cubierta del lente.
 Las imágenes y videoclips se guardan en Admin. de archivos ▶ Álbum cámara.

Aiustes de la cámara

Cuando está en el visor ▶ Ajustes para ver un número de opciones a fin de ajustar y mejorar sus fotografías y videoclips antes de la toma o grabación.

- Si intenta grabar con una fuente de luz intensa como la luz solar directa o una lámpara de fondo, puede que la pantalla se apague o que la imagen se distorsione
- No mire directamente el flash Xe de la cámara en el teléfono mientras usa un dispositivo de ampliación. Si no cumple con esta advertencia, podría dañar su vista.

Utilizar el zoom

Use los botones de volumen para aumentar y reducir la imagen.

Ajustar el brillo

Utilice la tecla de navegación para aumentar o disminuir el brillo.

Usar el enfoque automático

Oprima hasta la mitad. Escuchará un bip cuando el enfoque automático esté ajustado dentro del marco que aparece.

BestPic™

Use BestPic[™] para captar el momento cuando toma fotografías. Capture una gama de 9 fotografías desde justo antes que oprime el botón de cámara hasta justo después de ello. Puede guardar la mejor imagen o más imágenes. Esto no se encuentra disponible con ciertas opciones, como el flash

Usar BestPic™

- Cuando utilice la cámara, oprima una vez la tecla inferior de fotografía o ► Ajustes ► Modo de captura
 ► BestPicTM.
- 2 Oprima (1) hasta la mitad para usar Enfoque y luego oprimala por completo para tomar una fotografía.
- 3 Oprima ⊚ o ⊚ para seleccionar la mejor imagen ▶ Guardar.

Opciones de video y cámara Una vez activada la cámara o el video Ajustes para las siguientes opciones:

- Cambiar a cámara video para grabar un videoclip o Camb a cámara de fotos para tomar una fotografía.
- Modo de captura (cámara):
 - Normal: sin marco.

- BestPic™: seleccione entre 9 imágenes.
- Panorámica: una varias fotografías en una.
- Marcos: agregue un marco a la imagen
- Modo de captura (video): Para msj con imagen o Calidad de video alta.
- Escenarios (cámara): seleccione entre:
 - Automático: ajustes automáticos.
 - Paisaje a media luz: tome una fotografía panorámica en la noche.
 - Retrato a media luz: por ejemplo, para la fotografía de un sujeto en la noche.
 - Paisaje: tome una fotografía panorámica.
 - Retrato: por ejemplo, para una fotografía de un sujeto.
 - Playa/Nieve: use en entornos con brillo, por ejemplo, en la playa o cuando esquía.
 - Deportes: use con objetivos en movimiento rápido.
 - Documento: use con imágenes de textos o dibujos.
- Tamaño imagen (cámara): seleccione entre:
 - 3 MP (2048 x 1536 píxeles)
 - 2 MP (1632 x 1224)
 - 1 MP (1280 x 960)
 - VGA (640 x 480).

52 Imágenes

- El tamaño de imagen 3 MP es de 2000 x 1500 con estabilizador de imagen activado, si está disponible.
 - · Enfoque: seleccione entre:
 - Automático: enfoque automático para acercamientos.
 - Activar macro: use en acercamientos detallados.
 - Infinito: use para enfocar toda la escena.
 - Flash (cámara): seleccione entre:
 - Desactivar, Automático o Reducción ojos rojos: para reducir el efecto de ojos rojos en las fotografías.
 - Activar estabilizador imag.: si está disponible, use para mantener la imagen estable. En condiciones de poca iluminación, compensa los pequeños movimientos de la mano.
 - Activar modo nocturno (video): adapte la cámara a condiciones de poca luminosidad.
 - Activar temporiz auto (cámara): tome una fotografía algunos segundos después de haber oprimido el botón de cámara
 - · Efectos: seleccione entre:
 - · Desactivar: sin efecto.
 - · Blanco v negro: sin color.
 - · Negativo: colores inversos.
 - Sepia: tinte café.
 - · Solarizar: sobrexposición.

- Balance de blancos: ajuste los colores según las condiciones de iluminación. Seleccione entre Automático, Luz de día, Nuboso, Fluorescente o Incandescente.
- Modo de medición: ajuste la exposición a la totalidad o el centro de la imagen o video. Seleccione entreNormal o Punto.
- Calidad de imagen (cámara): calidad de la imagen Normal o Alta calidad.
- Desact micrófono (video): configure el micrófono.
- Sonido del obturador (cámara): seleccione diferentes sonidos de obturación.
- Activar hora y fecha (cámara): agregue la hora y fecha a una imagen para que aparezca como texto en la esquina inferior derecha. Vea en tamaño 1:1 o use zoom cuando vea una imagen para apreciar el texto.
- Restab nro arch.: restablezca el contador de archivos.
- Guardar en: seleccione guardar en Memory Stick o Memoria del teléfono

Ataios de la cámara

Al usar la cámara, también puede utilizar teclas como atajos a opciones:

Tecla		Atajo
0	superior	Escenarios o Activar modo nocturno (video)
0	inferior	Modo de captura
1)	Tamaño imagen
4)	Enfoque
7)	Activar estabilizador imag., si está disponible.
0+)	Guía de teclas de cámara
★ a/A ==0)	Flash

Transferencia de imágenes

Transferencia a su computadora Utilizando el cable USB, puede arrastrar y soltar las imágenes de la cámara a una computadora

→ 79 Transferencia de archivos mediante un cable USB.

Para mejorar y organizar las imágenes de la cámara en una computadora, los usuarios de Windows® pueden instalar Adobe® Photoshop® Album Starter Edition, incluido en el CD que viene con el teléfono, o visitar www.sonyericsson.com/support.

Blog en Internet

Si su suscripción lo admite, puede enviar imágenes para publicarlas en un blog.

Los servicios de Web pueden requerir un acuerdo de licencia separado entre usted y el proveedor de servicios. En algunos lugares, podrían aplicarse regulaciones o cobros adicionales. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicios.

Enviar imágenes de la cámara a un blog

- 1 Al ver una imagen que acaba de tomar
 ▶ Más ▶ Enviar al blog.
- 2 Siga las instrucciones que aparecen para el uso por primera vez, por ejemplo, apruebe términos v condiciones.
- 3 Agregue título y texto ► Aceptar ► Publicar para enviar una imagen a su blog.

Se envía un mensaje de texto a su teléfono con la dirección Web y la información para el inicio de sesión. Puede reenviar el mensaje de texto para que otros accedan a las fotografías en su página Web.

54 Imágenes

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Enviar imágenes a un blog

- 2 ► Más ► Enviar ► Al blog.
- 3 Agregue título y texto ► Aceptar
 ► Publicar.

Visitar la dirección de un blog

► Contactos y seleccione la dirección Web de un contacto ► Ir a.

Impresión del álbum de la cámara

Las imágenes de la cámara se guardan en ► Admin. de archivos ► Álbum cámara. Puede imprimir las imágenes del álbum de la cámara en su teléfono a través del cable USB conectado a una impresora compatible con PictBridge™. También puede guardar imágenes en una tarjeta de memoria e imprimirlas en otro momento, si la impresora admite dicha función

También puede imprimir a través de una impresora compatible Bluetooth.

Ver las imágenes de la cámara

- 1 Use las teclas de fotografía o ▶ Admin. de archivos ▶ Álbum cámara
- 2 Las imágenes se muestran en una vista en miniatura. Para tener una vista completa de la imagen ▶ Ver.

Imprimir imágenes de la cámara a través de USB

- 1 ► Admin. de archivos ► Álbum cámara
- 2 ► Más ► Marcar o Marcar varios o Marc todo las imágenes para impresión.
- 3 ► Más ► Imprimir y siga las instrucciones.
- Conecte el cable USB al teléfono.
- 5 Conecte el cable USB a la impresora.
- 6 Espere que haya respuesta en el teléfono ▶ Aceptar.
- 7 Si se requiere, configure los ajustes de la impresora ▶ Imprimir.
- Desconecte y vuelva a conectar el cable USB si aparece un error de la impresora.

Imprimir imágenes de la cámara a través de la tarjeta de memoria

 Verifique la documentación de la impresora respecto de los ajustes, la tarjeta de memoria y la compatibilidad de PictBridge.

- 2 Cuando vea las imágenes guardadas en una tarjeta de memoria, ► Más
 ► Marcar o Marcar varios o Marc todo las imágenes para impresión.
- 3 ► Más ► Imprimir ► DPOF (M.S.)
 ► Guardar. En la tarjeta de memoria se crea y guarda un archivo de instrucciones de impresión (DPOF).
- 4 Retire la tarjeta de memoria del teléfono e insértela en la ranura de la tarieta de memoria de la impresora.
- 5 Siga las instrucciones que pueden aparecer en la impresora y en la documentación de ésta.

Imágenes y videoclips

Vea y use imágenes y videoclips.

Manejo de imágenes

Vea, agregue, edite o elimine imágenes en el administrador de archivos. La cantidad de imágenes que puede guardar depende del tamaño de éstas. Los tipos de archivos admitidos son, por ejemplo, GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG v SVG-Tinv.

Ver y usar imágenes

- 1 ▶ Admin. de archivos ▶ Imágenes.
- 2 Seleccione una imagen ▶ Ver o ▶ Más ▶ Usar como y seleccione una opción.

Ver las imágenes en una presentación de diapositivas

- 1 ► Admin. de archivos ► Imágenes y seleccione una imagen.
- 2 ▶ Ver ▶ Más ▶ Presentación.

Ver información acerca de un archivo

- 1 ► Admin. de archivos ► Imágenes o Videos, seleccione el archivo.
- 2 ► Más ► Información.

Uso de imágenes

Agregue una imagen a un contacto y úsela durante el inicio del teléfono como papel tapiz en el modo de espera o como protector de pantalla.

Una animación de más de 1MB configurada como papel tapiz puede afectar al rendimiento.

Protector de pantalla

El protector de pantalla se activa automáticamente cuando el teléfono está inactivo algunos segundos. Después de algunos segundos más, el protector de pantalla cambia a modo de pausa para ahorrar energía. Oprima cualquier tecla o botón para volver a activar la pantalla.

Editar imágenes

⇒ 58 PhotoDJ™.

56 Imágenes

Intercambio de imágenes

Puede intercambiar imágenes mediante uno de los métodos de transferencia disponibles. Tenga presente que no está permitido intercambiar material protegido por derechos de autor. Para obtener mayor información acerca de las imágenes en mensajes 37 Envío de mensajes.

Enviar una imagen

 ▶ Admin. de archivos ▶ Imágenes y desplácese a una imagen. ▶ Más
 ▶ Enviar y seleccione un método de transferencia

Recibir una imagen

► Ajustes ► Conectividad y seleccione un método de transferencia.

Algunos teléfonos no admiten tamaños de imágenes superiores a 160 x 120. En una computadora, tamaño de vista 2048 x 1536

Guardar una imagen en un mensaje

⇒ 39 Guardar un elemento en un
mensaje de texto o ⇒ 42 Guardar un
elemento de un mensaje con imagen
o ⇒ 47 Ver o guardar datos adjuntos
de un email

Guardado de imágenes y videoclips

Cuando ha tomado una fotografía o grabado un videoclip, el teléfono lo guarda en la memoria del teléfono o en la tarjeta de memoria, si está insertada

Si la memoria del teléfono o la tarjeta de memoria están llenas, no podrá guardar ninguna otra fotografía o videoclip, a menos que elimine o mueva archivos 19 Administrador de archivos

Envío de imágenes y videoclips Cuando ha tomado una fotografía o grabado un videoclip, puede

o grabado un videoclip, puede enviarlo como un mensaje con imagen si el tamaño del archivo no excede el límite. Para intercambiar imágenes y videoclips usando otros métodos de transferencia • 57 Intercambio de imágenes.

Utilizar más opciones para videoclips o fotografías

Grabe un videoclip o tome una fotografía ► Más y seleccione una opción, por ejemplo, para tomar otra fotografía.

Transferencia de imágenes a su computadora

Utilizando el cable USB, puede arrastrar v soltar las imágenes de la cámara a una computadora

79 Transferencia de archivos. mediante un cable USB

Pantalla remota

Utilice un accesorio Bluetooth compatible para ver imágenes en una pantalla remota como un televisor. El teléfono no incluve el accesorio. Para obtener una lista completa de accesorios compatibles, visite la página www.sonvericsson.com/ support.

Conectarse a una pantalla remota

- ▶ Admin, de archivos ▶ Imágenes
- Ver ► Más ► Pantalla remota.
- 76 Agregar un dispositivo al teléfono.

PhotoD.ITM

Edite archivos con PhotoD ITM

Editar v guardar una imagen

- 1 ► Entretenimiento ► PhotoD.ITM o ► Admin, de archivos ► Imágenes v seleccione una imagen ▶ Más ▶ PhotoD.I™
- Seleccione una opción.
- 3 Después de editar la imagen seleccionada ▶ Más ▶ Guardar imagen.

Temas

Puede cambiar la apariencia de la pantalla, por ejemplo, por medio de elementos como colores y papel tapiz. al utilizar los temas. El teléfono tiene algunos temas predefinidos que no puede eliminar si están protegidos. Puede crear temas nuevos v descargarlos al teléfono. Para obtener mavor información, visite www.sonvericsson.com/support.

Seleccionar o cambiar un tema

Admin de archivos ► Temas y seleccione un tema.

Intercambio de temas

Intercambie temas mediante

Enviar un tema

- 1 ► Admin. de archivos ► Temas v seleccione un tema.
- 2 ► Más ► Enviar y seleccione

Recibir v guardar un tema

Utilice un método de transferencia y abra el mensaje en el cual recibió el tema

Siga las instrucciones que aparecen.

Entretenimiento

Manos libres, reproductor de música y video, radio, PlayNow™, MusicDJ™, VideoDJ™. temas. iuegos v más.

Manos libres portátil estéreo



Usar el manos libres

Conecte el manos libres portátil estéreo a su teléfono y úselo para hacer llamadas, oír música, videos o la radio. Si recibe una llamada y está sonando música, ésta se detiene para que usted pueda contestar. La música se reanuda cuando la llamada termina o se rechaza

Reproductor de música v video

Su teléfono admite los siguientes tipos de archivos: MP3, MP4, M4A, 3GP, AAC, AAC+, AAC mejorado, AMR, MIDI, IMY, EMY, WAV (16 kHz como velocidad máxima de muestra) y Real®8. El teléfono también admite archivos de transmisión que son compatibles con 3GPP.

Reproducir música y videos

- 1 ▶ Reproductor música o
- Entretenimiento ► Reprod. de video. Se abre el explorador del reproductor.
- 2 Busque música por artista o pista o en listas de reproducción. También puede buscar videoclips. Seleccione una lista Abrir.
- 3 Destaque un título ▶ Reproducir. Se encuentran disponibles las siguientes opciones:
- Oprima para reproducir o detener durante una reproducción.
- Oprima

 para detener la reproducción. Vuelva a oprimirlo para reanudar la reproducción.

- Oprima Reproducir para seleccionar un archivo destacado.
- Cuando está en Reproduciendo, oprima para ir al explorador del reproductor de música.
- Cuando se reproduce música, ► Más para acceder a opciones, por ejemplo, Minimizar para usar en el fondo.
- Mantenga oprimida (5) para salir.

Transferencia de música

El software de computadora Disc2Phone y los controladores USB se incluyen en el CD que viene con el teléfono. Utilice Disc2Phone para transferir música desde los CD o la computadora a la memoria del teléfono o a la tarjeta de memoria del teléfono.

Antes de comenzar

Los siguientes son los requerimientos mínimos del sistema operativo para utilizar Disc2Phone en la computadora:

- Windows 2000 SP4 o
- XP Home o XP Professional SP1.

60 Entretenimiento

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Instalar Disc2Phone

- 1 Encienda la computadora e inserte el CD que incluye el teléfono o visite la página www.sonyericsson.com/support. El CD se inicia automáticamente y se abre la ventana de instalación.
- 2 Seleccione un idioma y haga clic en *Aceptar*.
- 3 Haga clic en *Instalar Disc2Phone* y siga las instrucciones.

Utilizar Disc2Phone

- 1 Conecte el teléfono a la computadora con el cable USB que incluye el teléfono y seleccione Transf. archivo. El teléfono se apaga y se prepara para transferir archivos. Para obtener más información ➡ 79 Transferencia de archivos mediante un cable USB.
- 2 Computadora: Inicio/Programas/ Disc2Phone.
- 3 Para obtener detalles acerca de la transferencia de música, consulte la Ayuda de Disc2Phone. Haga clic en ? en la esquina superior derecha de la ventana Disc2Phone.

- No retire el cable USB del teléfono ni de la computadora durante la transferencia, ya que se puede dañar la tarjeta de memoria o la memoria del teléfono. No es posible ver los archivos transferidos en el teléfono hasta que retire el cable USB del teléfono.
 - 4 Puede obtener información del CD (artista, pista, etc.) a través de Disc2Phone si está conectado a Internet mientras extrae la música del CD.
- Para la desconexión segura del cable USB en el modo de transferencia de archivos, haga clic con el botón derecho en el icono de disco removible en Windows Explorer y seleccione Expulsar.

Hay más información disponible acerca de cómo mover archivos al teléfono en www.sonyericsson.com/support.

Transferir archivos con el cabe USB proporcionado

→ 79 Transferencia de archivos mediante un cable USB

Exploración de archivos

Explore archivos de música y videoclips:

- Artistas: presenta una lista de archivos de música que ha transferido usando Disc2Phone.
- Pistas: presenta una lista de todos los archivos de música (no timbres) que hay en el teléfono y en una tarjeta de memoria.
- Listas reprod: permite crear o reproducir sus propias listas de archivos de música.
- Videos: presenta una lista de todos los videoclips que hay en el teléfono o en una tarieta de memoria.

Listas de reproducción

Puede crear listas de reproducción para organizar los archivos multimedia que están guardados en el administrador de archivos. Los archivos de una lista de reproducción se pueden ordenar por artista, título o según el orden en que se agregaron a la lista de reproducción. Puede agregar un archivo a más de una lista de reproducción.

Cuando elimina una lista de reproducción o un archivo de la lista de reproducción, el archivo de música o video real no se elimina de la

memoria, sólo se elimina la referencia de la lista de reproducción para él. Aún puede agregar el archivo a otra lista de reproducción.

Crear una lista de reproducción

- 1 ► Reproductor música ► Listas reprod ► Nva lista reprod ► Agregar. Escriba un nombre ► Aceptar.
- 2 Seleccione entre los archivos que están disponibles en el administrador de archivos. Puede agregar varios archivos al mismo tiempo y también agregar carpetas. Todos los archivos de las carpetas seleccionadas se agregarán a la lista de reproducción.

Agregar archivos a una lista de reproducción

- 1 ► Reproductor música ► Listas reprod seleccione una lista de reproducción ► Abrir ► Más ► Agregar multimed.
- 2 Seleccione entre los archivos que están disponibles en el administrador de archivos

Eliminar archivos de una lista de reproducción

- 1 ▶ Reproductor música ▶ Listas reprod seleccione una lista de reproducción ▶ Abrir.
- 2 Seleccione el archivo y oprima C.

Eliminar una lista de reproducción

▶ Reproductor música ▶ Listas reprod seleccione una lista de reproducción y oprima ().

Opciones de Reproductor música

- ► Más para ver opciones:
- Reproduciendo: vaya a la vista Reproduciendo.
- Agregar multimed: agregue archivos o carpetas a la lista de reproducción.
- Ordenar por: ordene por artista o título.
- Eliminar: elimine un archivo de la lista de reproducción. En las listas de reproducción creadas por el usuario, sólo se elimina la referencia para el archivo. En la lista Pistas, el archivo se elimina en forma permanente de la memoria.
- Minimizar: minimice el reproductor de música y vuelva al modo de espera con la música en reproducción.
- Renombrar: cambie el nombre de las listas de reproducción creadas por el usuario.
- Elim lista reprod: elimine las listas de reproducción creadas por el usuario. Los archivos no se eliminan del administrador de archivos.

- Información: vea información acerca del archivo o video actual.
- Modo reproduc.: cambie el orden de reproducción de las canciones y videos. Seleccione Aleatorio para reproducir los archivos de la lista de reproducción en orden aleatorio, o bien Repetir lista para reiniciar la lista de reproducción cuando haya terminado de reproducirse el último archivo.
- Ecualizador: cambie los ajustes de agudos y bajos.
- Enviar: envíe un archivo de música o un videoclip.
- Ampliac estéreo: cambie el sonido de salida.

Videos y música en línea

Vea videos y escuche música al transmitirlos desde Internet al teléfono. Si aún no tiene los ajustes en el teléfono **▶** 70 Ajustes. Para obtener mayor información, comuníquese con su operador de red o visite www.sonyericsson.com/support.

Seleccionar una cuenta de datos para transmisión

- ► Aiustes ► ficha Conectividad
- ► Ajust transmisión y seleccione la cuenta de datos que desea utilizar.

Transmitir video v audio

- 1 ▶ Internet ▶ Más ▶ Ir a ▶ Ingresar
- 2 Ingrese o elija la dirección de una página Web y seleccione un vínculo desde el cual transmitir. Un reproductor se abre automáticamente cuando se selecciona un vínculo.

Transmitir música y videos quardados

- 1 ▶ Internet ▶ Más ▶ Ir a ▶ Favoritos.
- 2 Seleccionar un vínculo para reproducir. Se abre un reproductor y reproduce la música o video.

Radio

Escuche radio FM. Conecte el manos libres al teléfono, ya que funciona como la antena.

No utilice el teléfono como radio en lugares donde está prohibido.

Escuchar la radio

Conecte el manos libres a su teléfono Radio

Controles de la radio

- Buscar para una frecuencia de radiodifusión.

- Más para ver opciones.

Guardar canales de radio Guarde hasta 20 canales predefinidos.

Guardar canales de radio

- ▶ Radio fiie la frecuencia ▶ Más
- ► Guardar o mantenga oprimida

 ① + a ② para guardar en las
 posiciones 1 a 10.

Seleccionar canales de radio

Utilice la tecla de navegación u oprima (1) a (9) para seleccionar un canal guardado en las posiciones 1 a 10.

Opciones de radio

- ► Más para ver las siguientes opciones:
- Desactiv: apaque la radio.
- Guardar: guarde la frecuencia actual en una posición.
- Canales: seleccione, cambie el nombre, reemplace o elimine un canal predefinido.
- Guard. automát.: guarde los canales sintonizados en las posiciones 1 a la 20. Se reemplazarán los canales guardados anteriormente.
- Activar altavoz: use el altavoz.

64 Entretenimiento

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

- Config frecuencia: ingrese una frecuencia manualmente. Oprima (#u-3) para ir directamente a Config frecuencia.
- RDS: configure opciones para frecuencia alternativa (AF) e información de la estación.
- Activar Mono: active el sonido mono.
- Minimizar: vuelva al modo de espera a fin de usar otras funciones al utilizar la radio.

Aiustar el volumen


Oprima los botones de volumen para aumentar o disminuir el volumen.

PlavNow™

Escuche la música antes de comprarla y descargarla a su teléfono.



Esta función depende de la red o del operador. Comuníquese con su operador de red para recibir más información sobre su suscripción y PlayNowTM. En algunos países, puede adquirir tonos de música de algunos de los artistas más importantes del mundo.

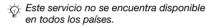

Antes de comenzar

Si no tiene los ajustes necesarios en el teléfono **→** 70 Ajustes.

Escuchar música de PlayNow™

► PlayNow™ y seleccione música de una lista

Descarga de música de PlayNow™
El precio aparece cuando selecciona
descargar y guardar un archivo de
música. El monto se cobrará en su
factura telefónica o en su tarjeta de
prepago cuando se acepte la compra.
Los términos y condiciones también
se proporcionan en el equipo
telefónico

Descargar un archivo de música

- 1 Cuando ha escuchado previamente un archivo de música, puede aceptar las condiciones ▶ Sí para descargar o no.
- 2 Se envía un mensaje de texto para confirmar el pago y el archivo queda disponible para descargarlo. La música se guarda en Admin. de archivos ▶ Música.

Timbres v melodías

Puede intercambiar música, sonidos v pistas, por ejemplo, mediante uno de los siguientes métodos de transferencia disponibles.



No está permitido intercambiar material protegido por derechos de autor. Un archivo protegido tiene un símbolo clave

Seleccionar un timbre

► Aiustes ► v desplácese a la ficha Sonidos v alarmas ▶ Timbre.

Activar o desactivar el timbre

En el modo de espera, mantenga oprimida (#--⅓) o ▶ Aiustes ▶ ficha Sonidos v alarmas para ver más opciones. Todas las señales, excepto la alarma, se ven afectadas.

Aiustar el volumen del timbre

- 1 ► Ajustes ► y desplácese a la ficha Sonidos y alarmas ▶ Volumen timbre y oprima 🔊 o 🕲 para disminuir o aumentar el volumen
- 2 ▶ Guardar

Configurar la alarma vibrante

- ► Ajustes ► ficha Sonidos y alarmas
- ► Alarma vibrante v seleccione una opción.

Onciones de sonidos y alertas

En Aiustes ▶ ficha Sonidos v alarmas. también puede configurar:

- Alerta de mensaie: seleccione el tipo de notificación para los mensaies entrantes.
- Sonido teclas :seleccione qué sonido desea oír cuando oprime las teclas

MusicDJ™

Componga o edite sus propias melodías para usarlas como timbres. Una melodía está formada por cuatro tipos de pistas: Redobles, Graves. Acordes y Acentos. Una pista contiene una cantidad de bloques musicales. Los bloques están formados por sonidos arreglados previamente con distintas características. Los bloques están agrupados en Introducción, Verso. Coro y Pausa. Para componer una melodía, agreque bloques musicales a las pistas.

Componer una melodía

- 1 ► Entretenimiento ► MusicD.I™
- 2 ▶ Insertar, Copiar o Pegar bloques. Use (a), (b), (b) o (c) para desplazarse por los bloques. Oprima © para eliminar un bloque. ▶ Más para ver más opciones.

Editar una melodía MusicDJ™

► Admin. de archivos ► Música y seleccione la melodía ► Más ► Editar.

Intercambio de melodías MusicDJ™
Envíe y reciba melodías mediante
uno de los métodos de transferencia
disponibles. No está permitido
intercambiar material protegido
por derechos de autor.

No puede enviar una melodía polifónica o un archivo MP3 en un mensaje de texto

Enviar una melodía

- Admin. de archivos ► Música v seleccione una melodía.
- 2 ► Más ► Enviar y seleccione un método de transferencia.

Recibir una melodía a través de un método de transferencia Seleccione un método de transferencia y siga las instrucciones que aparecen.

VideoDJ™

Componga y edite sus propios videoclips al utilizar videoclips, imágenes y texto. También puede recortar partes de un videoclip para acortarlo.

Crear un videoclip

- 1 ► Entretenimiento ► VideoDJ™.
- 2 ► Agregar ► Videoclip, Imagen, Texto o Cámara ► Selecc.
- 3 Para agregar más elementos, oprima⑥ ► Agregar.

Editar un videoclip seleccionado

- ► Editar para ver opciones:
- Recortar: para acortar el videoclip.
- Agregar texto: para agregar texto al videoclip.
- Eliminar: para eliminar el videoclip.
- Mover: para mover el videoclip a otra posición.

Editar una imagen seleccionada

- ► Editar para ver opciones:
- Duración: para seleccionar el tiempo que se muestra la imagen.
- Eliminar: para eliminar la imagen.
- Mover: para mover la imagen a otra posición.

Editar un texto seleccionado

- ► Editar para ver opciones:
- Editar texto: para cambiar el texto.
- Colores: y seleccione. Fondo para ajustar el fondo o Color del texto para ajustar el color de la fuente.
- Duración: para seleccionar el tiempo que se muestra el texto.

- Eliminar: para eliminar el texto
- Mover: para mover el texto a otra posición.

Opciones de VideoDJ™

- ▶ Más para ver opciones:
- · Reproducir: para ver el videoclip.
- Enviar: para enviar el videoclip.
- Banda sonora: para agregar una banda sonora al videoclip.
- Transiciones: para definir transiciones entre videoclips, imágenes y texto.
- · Guardar: para guardar el videoclip.
- Insertar: para insertar un nuevo videoclip, imagen o texto.
- Video nuevo: para crear un nuevo videoclip.

Editar videoclips en el administrador de archivos

- 1 ▶ Admin. de archivos ▶ Videos
 - ► Abrir y seleccione el archivo.
- 2 ► Más ► VideoD.I™ ► Editar

Envío de videoclips

Puede enviar un videoclip mediante uno de los métodos de transferencia disponibles. Los videoclips cortos se pueden enviar a través de mensajes con imagen. Si un videoclip es demasiado largo, puede utilizar la función recortar para acortarlo.

Recortar un videoclip

- Seleccione un videoclip en el guión gráfico ➤ Editar ➤ Recortar.
- 2 ► Definir para definir el punto de inicio v ► Inicio.
- 3 ▶ Definir para definir el punto de término v ▶ Final.
- 4 Repita los pasos 2 y 3 o ▶ Listo.

Grabadora

Con la grabadora, puede grabar, por ejemplo, un memo de voz o llamadas. Los sonidos grabados también se pueden usar como timbres. La grabación de una conversación se detiene si alguno de los participantes finaliza la llamada. La grabación de sonidos se detiene automáticamente si recibe una llamada.

En algunos países o estados, la ley exige que se le informe a la otra persona antes de grabar la llamada.

Grabar un sonido

- 1 ▶ Entretenimiento ▶ Grabar sonido.
- 2 Espere hasta escuchar un tono. Cuando la grabación comienza, aparece Grabando y un temporizador.

68 Entretenimiento

3 ▶ Guardar para finalizar, ▶ Reproducir para escuchar o ▶ Más para ver opciones: Grabar nuevo, Enviar, Renombrar, Eliminar, Sonidos grabados.

Escuchar una grabación

 ▶ Admin. de archivos ▶ Música y seleccione una grabación
 ▶ Reproducir o ▶ Detener.

Juegos

El teléfono contiene varios juegos. También puede descargar juegos y aplicaciones directamente a las carpetas de su teléfono. Los textos de ayuda están disponibles para la mayoría de los juegos.

Iniciar y terminar un juego

- 1 ► Entretenimiento ► Juegos, seleccione un juego ► Selecc.
- 2 Mantenga oprimida para terminar el juego.

Aplicaciones

Descargue y ejecute aplicaciones Java™, por ejemplo, para utilizar un servicio. Puede ver información o definir distintos niveles de permiso.

Ver información para aplicaciones Java

- Admin. de archivos ► Aplicaciones
 Juegos.
- 2 Seleccione una aplicación o un juego ► Más ► Información

Configurar permisos para aplicaciones Java

- Admin. de archivos ► Aplicaciones
 Juegos.
- 2 Seleccione una aplicación o un juego ► Más ► Permisos y defina las opciones.

Tamaño de la pantalla de aplicaciones Java

Algunas aplicaciones Java están diseñadas para un tamaño de pantalla específico. Para obtener más información, comuníquese con el proveedor de la aplicación.

Configurar el tamaño de pantalla para una aplicación Java™

- Admin. de archivos ► Aplicaciones
 Juegos.
- 2 Seleccione una aplicación o un juego ► Más ► Tamaño pantalla y seleccione una opción.

Conectividad

Aiustes, uso de Internet, RSS, sincronización. Bluetooth, infrarroio. cable USB servicio de actualización

Aiustes

Los aiustes pueden haberse ingresado al momento de comprar el teléfono. En caso contrario, asegúrese de que tiene una suscripción telefónica que admita la transferencia de datos (GPRS).

Puede descargar aiustes a su teléfono para explorar Internet, ver email v mensaies con imagen. Puede realizar esto mediante el asistente de configuración del teléfono o desde una computadora en www.sonvericsson.com/support.

Descargar aiustes mediante el teléfono

▶ Aiustes ▶ ficha General ▶ Asistente config ▶ Descargar aiustes v siga las instrucciones que aparecen.

Descargar aiustes mediante una computadora

- 1 Vava a la página www.sonvericsson.com/support.
- 2 Seleccione una región y un país.

- Seleccione la ficha Configuración. del teléfono y luego un modelo de teléfono
- 4 Seleccione el aiuste que desea descargar a su teléfono.

llea de Internet

Use Internet para acceder a servicios en línea, por ejemplo, noticias v servicios bancarios, y también para buscar v navegar en la Web.

Comenzar a navegar

Internet v seleccione un servicio. tal como ► Más ► Ir a ► Busc. en Internet o Ingresar dirección para cualquier página Web.

Ver las opciones

▶ Internet ▶ Más

Detener la navegación

► Más ► Salir explorador.



Para obtener más información, comuníquese con su operador de red o visite la página www.sonyericsson.com/support.

Opciones al navegar

Más para ver opciones. El menú contiene las siguientes opciones pero depende de la página Web que esté visitando:

- ▶ Vínculos RSS: seleccione los vínculos disponibles para la página Web
- ▶ Ir a para ver lo siguiente:
- Sony Ericsson: vaya a la página de inicio predefinida configurada para el perfil actual.
- Favoritos: cree, utilice o edite favoritos para páginas Web.
- Ingresar dirección: ingrese la dirección de una página Web.
- Busc. en Internet: utilice Google para buscar.
- Historial: vea una lista de las páginas Web visitadas anteriormente
- Pág. guardadas: vea una lista de las páginas Web guardadas.
- ► Herramientas para ver lo siguiente:
- Agregar favorito: agregue un favorito puevo
- Guardar imagen: guarde una imagen.
- Guardar página: guarde la página
 Web actual
- Actualizar página: actualice la página Web actual.
- Enviar enlace: envíe un vínculo a la página Web actual.

- Llamar: realice una llamada mientras explora Internet. ► Más
 Finalizar para finalizar la llamada y seguir navegando.
- ▶ Ver para ver lo siguiente:
- Pantalla completa: seleccione pantalla normal o completa. Nota: pantalla completa/normal sólo está disponible con retrato.
- Paisaje: seleccione pantalla horizontal o retrato.
- Sólo texto: seleccione contenido completo o sólo texto.
- Zoom: acerque o aleje la página Web.
- Zoom a normal: ajuste el zoom en predeterminado.
- ► Opciones ► ficha Buscando para:
- Smart-Fit: ajuste un sitio Web a la pantalla.
- Mostrar imágenes: active o desactive.
- · Mostrar animac: active o desactive.
- Reproduc sonidos: active o desactive.
- Permitir cookies: active o desactive.

- Modo del teclado: seleccione entre: Atajos para las teclas del explorador o Teclas de acceso para navegar más rápido en un sitio Web, si está disponible.
- ▶ Opciones ▶ ficha Otras opciones para:
- Borrar cookies
- Borrar caché
- Borra contraseñas
- Estado: vea información de conexión
- ▶ Salir explorador para desconectar.

Uso de favoritos

Utilice, cree y edite favoritos como vínculos rápidos a sus páginas Web favoritas para el explorador.

Trabaiar con favoritos

- 1 ► Internet ► Más ► Ir a ► Favoritos v seleccione un favorito ► Más.
- 2 Seleccione una opción, como por ejemplo, enviar un favorito como mensaje de texto.

Atajos de Internet

Cuando utiliza Internet, puede usar atajos del teclado para las opciones del menú.

Usar los atajos del teclado para Internet o teclas de acceso

- 1 Al navegar, mantenga oprimida (#-\$) para seleccionar Atajos o Teclas de acceso.
- 2 Si selecciona Atajos, puede oprimir una tecla para una función de la siguiente forma:

Tecla Ataio

- Favoritos
- Ingresar dirección
- Busc. en Internet
- 4 Historial
- 5 Actualizar página
- 6 Avanzar
- 7 Página arriba
- B No se utiliza
- 9 Página abajo: una a la vez
- Pantalla completa o Paisaje o Pantalla normal
- O + Zoom
- #=\mathbf{#} Atajos

Descarga

Descargue archivos, por ejemplo, imágenes, temas, juegos y timbres desde páginas Web.

72 Conectividad

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Descargar desde una página Web

Mientras explora, seleccione un archivo para descargar v siga las instrucciones que aparecen.

Parfiles de Internet

Puede seleccionar otro perfil de Internet si tiene más de uno

Seleccionar un perfil de Internet para el explorador de Internet

► Aiustes v use ô o a para desplazarse a la ficha Conectividad ► Aiustes Internet ► Perfiles Internet v seleccione un perfil.

Perfil de Internet para aplicaciones .lava

Algunas aplicaciones Java necesitan conectarse a Internet para recibir información, por ejemplo, juegos que descargan nuevos niveles desde un servidor de juegos.

Antes de comenzar

Si no tiene los ajustes en el teléfono → 70 Ajustes.

Seleccionar un perfil para Java

- ► Aiustes ► ficha Conectividad
- ► Aiustes Internet ► Aiustes Java v seleccione un perfil de Internet.

Información quardada

Mientras explora, puede guardar la siguiente información:

- Cookies: meioran la eficacia del acceso a la página Web.
- Contraseñas: meioran la eficacia del acceso al servidor



∹Ö∹ Se recomienda eliminar toda la información importante de los servicios de Internet visitados anteriormente Con esto, evita el mal uso de información personal si el teléfono queda en un lugar inapropiado, se pierde o es robado.

Permitir cookies

- ▶ Internet ▶ Más ▶ Opciones
- ▶ ficha Buscando ▶ Permitir cookies
- ▶ Activado

Borrar cookies. la memoria caché o contraseñas

- ▶ Internet ▶ Más ▶ Opciones
- ▶ ficha Otras opciones v seleccione una opción ► Sí.

Seguridad de Internet v certificados

El teléfono admite exploración segura. Algunos servicios de Internet, como servicios bancarios, requieren certificados en el teléfono. El teléfono va puede contener certificados cuando lo adquiere o puede descargar certificados nuevos.

Revisar certificados en su teléfono

- ► Aiustes ► ficha General
- ▶ Seguridad ▶ Certificados.

Lector RSS

Al navegar, puede recibir frecuentemente contenido actualizado, como por ejemplo, titulares de noticias, en forma de vínculos a través de un sitio Web. Puede navegar a una página Web para agregar nuevos vínculos, si están disponibles. Las opciones de Distribución realmente sencilla (RSS, por su sigla en inglés) se ajustan mediante el lector RSS y aparecen en el navegador de Internet.

Agregar nuevos vínculos para una página Web

Al navegar ▶ Más ▶ Vínculos RSS.

Crear un nuevo vinculo

- 1 ► Mensajes ► Lector RSS ► Más
 - Nuevo vínculo.
- 2 ▶ Selecc. en la lista o Ubicar por direcc. y escriba la dirección.

Configurar y usar las opciones de lector RSS

▶ Mensajes ▶ Lector RSS ▶ Más y seleccione una opción.

Sincronización

Sincronice los contactos del teléfono, compromisos, tareas y notas por medio de la tecnología inalámbrica Bluetooth, el puerto infrarrojo, los servicios de Internet o el cable USB que incluye el teléfono.

Sincronización con una computadora Instale el software de sincronización para su computadora, que puede encontrar en Sony Ericsson PC Suite en el CD que incluye el teléfono. El software incluye información de ayuda. También puede visitar la página www.sonyericsson.com/ support para descargar el software o el documento Guía de introducción para la sincronización.

Sincronización remota vía Internet Sincronice en línea mediante un servicio de Internet.

Antes de comenzar

- Si no tiene los ajustes en el teléfono
 70 Ajustes.
- Registre una cuenta de sincronización en línea.
- Ingrese los ajustes de sincronización remota.

74 Conectividad

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Ingresar los aiustes de sincronización remota

- 1 ▶ Organizador ▶ Sincronización
 - Nueva cuenta ► Sí para crear una cuenta nueva
- 2 Ingrese un nombre para la nueva cuenta ▶ Continuar
- 3 Ingrese lo siguiente:
 - Dirección servidor. URL del servidor
 - Nombre de usuario: nombre de usuario de la cuenta
 - Contraseña: contraseña de la cuenta
 - Conexión: seleccione un perfil de Internet.
 - Aplicaciones: marque las aplicaciones que desea sincronizar.
 - · Aiustes aplicación: seleccione una aplicación e ingrese un nombre de una base de datos, v si se requiere. el nombre de usuario v la contraseña
 - Intervalo sincron: defina la frecuencia de sincronización
 - Iniciación remota: seleccione aceptar siempre, no aceptar nunca o preguntar siempre cuando inicie la sincronización desde un servicio
 - · Seguridad remota: inserte una ID del servidor y una contraseña para éste
- 4 ▶ Guardar para guardar la cuenta nueva.

Iniciar sincronización remota

▶ Organizador ▶ Sincronización v seleccione una cuenta ▶ Iniciar

Tecnología inalámbrica Rluetooth™

La función Bluetooth hace posible la conexión inalámbrica a otros dispositivos Bluetooth. Usted puede:

- conectar dispositivos manos libres.
- conectar audifonos estéreo
- conectarse a varios dispositivos al mismo tiempo.
- conectarse a computadoras v acceder a Internet.
- sincronizar información con computadoras.
- usar aplicaciones de la computadora a control remoto.
- usar accesorios del visualizador.
- de medios intercambiar elementos y participar en juegos para varios participantes.

്റ്- Para la comunicación Bluetooth. recomendamos un rango de hasta 10 metros, sin objetos sólidos entre ellos.

Antes de comenzar

- Active la función Bluetooth para comunicarse con otros dispositivos.
- Agregue en el teléfono dispositivos Bluetooth con los que desee comunicarse.
- Averigüe si la legislación o regulaciones locales restringen el uso de la tecnología inalámbrica Bluetooth. Si no se permite la tecnología inalámbrica Bluetooth, debe asegurarse de que la función Bluetooth esté desactivada. La potencia de salida de radio Bluetooth máxima permitida del teléfono se ajusta en forma automática conforme a las posibles restricciones locales. Esto significa que el rango puede variar.

Activar la función Bluetooth

- ► Aiustes ► ficha Conectividad
- ▶ Bluetooth ▶ Activar

Agregar dispositivos al teléfono

Ingrese una contraseña para configurar un vínculo seguro entre el teléfono y el dispositivo. Ingrese la misma contraseña en el dispositivo cuando se le solicite. Un dispositivo sin interfaz de usuario, como un manos libres, tendrá una contraseña predefinida. Consulte la Guía del usuario del dispositivo para obtener más información

Asegúrese de que el dispositivo que desea agregar tenga la función Bluetooth activada y visible.

Agregar un dispositivo al teléfono

- 1 ► Aiustes ► ficha Conectividad
 - ▶ Bluetooth ▶ Mis dispositivos
 - ▶ Nuevo dispositivo para buscar dispositivos disponibles. Asegúrese de que el otro dispositivo esté visible.
- 2 Seleccione un dispositivo de la lista.
- 3 Ingrese una contraseña, si es necesario.

Permitir conexión o editar la lista de dispositivos

- 1 ► Ajustes ► ficha Conectividad
 ► Bluetooth ► Mis dispositivos y seleccione un dispositivo de la lista.
- 2 ► Más para ver una lista de opciones.

Agregar un manos libres Bluetooth

- 1 ► Aiustes ► ficha Conectividad
 - ▶ Bluetooth ▶ Manos libres.
- 2 ► Sí si agrega un manos libres Bluetooth por primera vez o
 - Bluetooth por primera vez o

 ► Mi manos libres ► Nvo manos
 libres ► Agregar si agrega otro manos
 libres Bluetooth. Asegúrese de que
 el manos libres esté en el modo
 correcto. Consulte la Guía del usuario
 del dispositivo para obtener más
 información

76 Conectividad

Ahorro de energía

Actívelo para reducir el consumo de energía al optimizar el teléfono para usarlo con un sólo dispositivo Bluetooth. Desactívelo para conectarse con varios dispositivos Bluetooth al mismo tiempo.

Ahorrar energía

- ► Ajustes ► ficha Conectividad
- ▶ Bluetooth ▶ Ahorro de energía
- ▶ Activar

Nombre del teléfono

Ingrese un nombre para su teléfono, el cual se mostrará a otros dispositivos cuando lo encuentren

Ingresar un nombre para el teléfono

- ▶ Aiustes ▶ ficha Conectividad
- ▶ Bluetooth ▶ Nombre teléfono.

Visibilidad

Elija si desea que su teléfono esté visible para otros dispositivos Bluetooth o no. Si su teléfono está configurado para estar oculto, sólo los dispositivos en ▶ Ajustes

- ▶ ficha Conectividad ▶ Bluetooth
- ► Mis dispositivos pueden encontrar su teléfono mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth.

Mostrar u ocultar el teléfono

- ▶ Aiustes ▶ ficha Conectividad
- ► Bluetooth ► Visibilidad ► Mostrar teléfon o Ocultar teléfono

Intercambio de elementos

Envíe o reciba elementos utilizando la tecnología inalámbrica Bluetooth como método de transferencia. Elija un dispositivo en la lista de dispositivos encontrados.

Enviar un elemento

- 1 Seleccione un elemento, por ejemplo
 - ► Contactos y seleccione un contacto.
- 2 ► Más ► Enviar contacto
 - ▶ Vía Bluetooth.
- 3 Seleccione el dispositivo al que desea enviar el elemento ▶ Selecc

Recibir un elemento

- 1 ► Aiustes ► ficha Conectividad
 - ▶ Bluetooth ▶ Activar.
- 2 ▶ Visibilidad ▶ Mostrar teléfon.
- 3 Cuando reciba un elemento, siga las instrucciones que aparecen.

Transferencia de sonido

Transfiera el sonido de las llamadas cuando utilice un manos libres Riuetooth

También puede transferir el sonido de las llamadas al utilizar el teclado o el botón de manos libres de la siguiente manera:

- Oprima el botón de manos libres para sonido en el manos libres.
- Oprima un botón o tecla del teléfono (si está configurado en En el teléfono) para el sonido en el teléfono.
- Oprima cualquier botón (si está configurado en En manos libres) para el sonido en el manos libres.

Transferir el sonido cuando utiliza un manos libres Bluetooth

Durante una llamada, ▶ Más ▶ Transferir sonido y seleccione un dispositivo.

Transferir el sonido cuando contesta una llamada con un dispositivo manos libres

- 1 ▶ Ajustes ▶ ficha Conectividad
 - ▶ Bluetooth ▶ Manos libres
 - ▶ Llamada entrante.
- 2 ► En el teléfono para dirigirlo al teléfono o ► En manos libres para dirigirlo al manos libres.

Control remoto

Utilice el teléfono como dispositivo de control remoto para controlar aplicaciones de la computadora. tales como un reproductor de medios o presentaciones Microsoft® PowerPoint® o dispositivos que admitan el perfil Bluetooth HID.

Seleccionar el control remoto

- 1 > 76 Agregar un dispositivo al teléfono, si es necesario.
- 2 ▶ Entretenimiento ▶ Control remoto.
- 3 Seleccione una aplicación que desee utilizar y la computadora o dispositivo al que desea conectarse.

Transferencia de archivos

Si la computadora admite la tecnología inalámbrica Bluetooth, puede instalar Sony Ericsson PC Suite para sincronizar, transferir archivos, utilizar el teléfono como módem y más mediante la comunicación Bluetooth. Instale Sony Ericsson PC Suite desde el CD que viene con el teléfono o descárguelo desde www.sonyericsson.com/support. PC Suite también incluye ayuda.

Puerto infrarrojo

Si la computadora admite infrarrojo, puede instalar Sony Ericsson PC Suite en su computadora para sincronizar, transferir archivos, utilizar el teléfono como módem y más mediante infrarrojo. Instale Sony Ericsson PC

78 Conectividad

Suite desde el CD que viene con el teléfono o descárquelo desde www.sonvericsson.com/support PC Suite también incluve avuda.

También puede utilizar el puerto infrarrojo como método de transferencia con dispositivos compatibles, por ejemplo, para sincronizar elementos del calendario → 74 Sincronización



-⇔ Fl teléfono admite velocidades de infrarrojo de hasta 1 Mbps. Cuando se conecte a una computadora, consulte su documentación del usuario

Activar el puerto infrarroio

- ► Aiustes ► ficha Conectividad
- ▶ Puerto infrarroio ▶ Activar o
- ▶ 10 minutos para activarlo durante 10 minutos

Conectar dos dispositivos

- 1 Active el infrarrojo en ambos dispositivos.
- 2 Asegúrese de que el puerto infrarrojo de su teléfono esté frente al puerto infrarrojo del otro dispositivo con una distancia máxima de 20 cm.

Enviar un elemento usando el puerto infrarrojo (por ejemplo, un contacto)

- 1 Active el infrarrojo en ambos dispositivos. ▶ Contactos v seleccione un contacto.
- 2 Más Fnyjar contacto ▶ Vía infrarroio.

Transferencia de archivos mediante un cable USB

Conecte su teléfono a una computadora mediante el cable USB. para usar su teléfono de una de las siguientes formas: Transf. archivo o Mod teléfono

Transferencia de archivos

Arrastre v suelte los archivos entre el teléfono v la computadora en el Explorador de Microsoft Windows.

Use Sony Disc2Phone (transferencia de música) o Adobe Photoshop Album Starter Edition (transferencia/ almacenamiento de imágenes). Estas aplicaciones se encuentran en el CD que viene con el teléfono, o visite la página www.sonyericsson.com/ support: sólo se pueden usar con el modo de transferencia de archivos

- -🌣 Sólo use el cable USB que viene con el teléfono y conecte el cable USB directamente a la computadora. No retire el cable LISB del teléfono ni de la computadora durante la transferencia de archivos, va que se puede dañar la memoria del teléfono o la tarieta de memoria

I Isar el modo de transferencia de archivos

1 Conecte el cable LISB al teléfono y la computadora.



2 Teléfono: seleccione Transf, archivo o ▶ Aiustes ▶ ficha Conectividad ▶ USB ▶ Conexión USB ▶ Transf. archivo. El teléfono se apaga.

- Espere hasta que la memoria del teléfono v la tarieta de memoria. en caso de que esté insertada. aparezcan como discos externos en el Explorador de Windows. Usted puede usar:
 - El Explorador de Windows para arrastrar v soltar archivos entre el teléfono v la computadora.
 - Sony Disc2Phone para transferir música al teléfono o la tarieta de memoria
 - Adobe Photoshop Album Starter Edition, para transferir v organizar sus imágenes en la computadora.

Desconectar el cable USB en forma segura

- 1 Al usar el modo de transferencia de archivos, haga clic con el botón derecho en el icono de disco removible en el Explorador de Windows y seleccione Expulsar.
- Retire el cable USB del teléfono.

Modo de teléfono

Sincronice los contactos y el calendario, transfiera archivos, use el teléfono como módem y más desde su computadora. Las aplicaciones admitidas en el modo de teléfono incluyen: Sincronización, Administrador de archivos y Asistente para acceso telefónico a redes Para otras aplicaciones use el modo de transferencia de archivos. Debe instalar v usar Sonv Ericsson PC Suite. incluido en el CD que viene con el teléfono, o visite la página www.sonvericsson.com/support.

Su computadora debe tener uno de los siguientes sistemas operativos para poder usar esta función. Windows® 2000 con SP3/SP4. Windows XP (Pro v Home) con SP1/SP2. Los controladores LISB se instalan automáticamente con el software PC Suite

Usar el modo de teléfono

- 1 Computadora: instale Sonv Ericsson PC Suite desde el CD que viene con su teléfono
- 2 Computadora: inicie PC Suite desde Inicio/Programas/Sony Ericsson/ PC Suite
- 3 Conecte el cable USB al teléfono y la computadora.
- 4 Teléfono: seleccione Mod teléfono o ► Aiustes ► ficha Conectividad
 - ▶ USB ▶ Conexión USB
 - ▶ Mod teléfono.
- 5 Computadora: espere mientras Windows instala los controladores requeridos.

6 Computadora: cuando PC Suite hava encontrado el teléfono le avisará Todas las aplicaciones que puede usar con al taláfono conactado sa encuentran en Sonv Ericsson PC Suite.

Servicio de actualización

Siempre mantenga su teléfono actualizado con la última versión de software para meiorar el rendimiento. Durante una actualización, usted no pierde información personal o del teléfono, por ejemplo, mensajes o aiustes.

Hav dos formas de actualizar el teléfono.

- vía aérea a través de su teléfono.
- por el cable USB proporcionado y una computadora conectada a Internet



El servicio de actualización requiere el acceso a datos (GPRS). Su operador le proporcionará una suscripción con acceso a datos e información de precios.

Antes de comenzar

Si no tiene los aiustes necesarios en el teléfono > 70 Ajustes.

Usar el servicio de actualización

- 1 ▶ Aiustes ▶ ficha General
 - ▶ Servicio actualización.
- 2 ▶ Buscar actualiz para buscar la última versión de software disponible. Comience el proceso de actualización siguiendo las instrucciones de instalación o ▶ Versión software para ver el software actual en su teléfono o ▶ Recordatorio para definir cuándo debe buscar un nuevo software.

Usar el servicio de actualización a través de una computadora

- 1 Visite la página www.sonyericsson.com/support.
- 2 Seleccione una región y un país.
- 3 Ingrese el nombre del producto.
- 4 Seleccione Sony Ericsson Update Service (Servicio de actualización Sony Ericsson) y siga las instrucciones

Otras funciones

Alarma, calendario, tareas, perfiles, hora y fecha, bloqueo de tarjeta SIM. etc.

Alarmas

Configure una alarma para que una hora o días específicos se repitan. Puede configurar un sonido o radio como señal de alarma.

Usar alarmas

- Norganizador Nalarmas y seleccione la alarma que desea configurar Nalarma
- 2 Hora: ► Editar y fije una hora
 ► Aceptar. Seleccione otras opciones.
 - ► Aceptar. Seleccione otras opciones, si es necesario:
 - Recurrente: ► Editar y fije uno o más días ► Marcar ► Listo.
 - Señal de alarma: ► Editar y seleccione la radio o un sonido.
- 3 ► Guardar.

Desactivar una señal de alarma cuando suene

Oprima cualquier tecla, si la radio está seleccionada como señal de alarma ► Silenciar. Si no desea que la alarma vuelva a sonar ► Desactiv.

Cancelar una alarma

► Organizador ► Alarmas y seleccione una alarma, ► Desactiv.

Calendario

Puede utilizar el calendario para llevar un registro de las reuniones importantes. El calendario se puede sincronizar con el calendario de una computadora o con un calendario de la Web 74 Sincronización.

Compromisos

Agregue nuevos compromisos o utilice los compromisos existentes como plantillas.

Agregar un compromiso nuevo

- 1 ▶ Organizador ➤ Calendario y seleccione una fecha ➤ Selecc ► Nvo compromiso ► Agregar.
- 2 Seleccione entre las siguientes opciones y confirme cada entrada, si es necesario:
 - Ficha General: asunto, hora de inicio, duración, recordatorio, fecha de inicio.
 - Ficha Detalles: ubicación, descripción, todo el día, repetición.
- 3 ▶ Guardar.

Ver un compromiso

- 1 ▶ Organizador ▶ Calendario y seleccione un día (los días con compromisos están enmarcados).
- 2 Seleccione un compromiso ▶ Ver.

Ver una semana del calendario

- ▶ Organizador ▶ Calendario ▶ Más
- ▶ Ver semana.

Configurar cuándo deben sonar los recordatorios

- 1 ► Organizador ► Calendario ► Más
 - ► Avanzado ► Recordatorios.
- 2 Nempre para que un recordatorio suene incluso si el teléfono está apagado o configurado en silencio.

Navegación en el calendario Utilice la tecla de navegación para desplazarse por los días y semanas. En las vistas mensual y semanal, también puede utilizar el teclado de la siguiente forma.

	C	Fecha de hoy
Retroceder una semana		Próxima semana
4 Retroceder un mes	6	Próximo mes
7 Retroceder	9	Próximo año

Aiustes del calendario

- ▶ Organizador ▶ Calendario ▶ Más para seleccionar una opción:
- Ver semana: vea los compromisos de la semana.
- Nvo compromiso: agregue un compromiso nuevo.
- Cambiar fecha: vaya a otra fecha del calendario.
- Avanzado: busque un compromiso, fije recordatorios o seleccione el día de inicio de la semana.
- Eliminar: elimine los compromisos antiguos o todos.
- · Ayuda: para obtener más información.

Intercambio de compromisos Intercambie compromisos mediante un método de transferencia. También puede sincronizar compromisos con una computadora

→ 74 Sincronización.

Enviar un compromiso

Seleccione un compromiso en la lista para un día determinado ▶ Más ▶ Enviar y seleccione un método de transferencia.

Tareas

Agregue nuevas tareas o utilice las tareas existentes como plantillas. También puede configurar recordatorios para las tareas.

La cantidad máxima depende de la memoria disponible, de acuerdo a lo que se configuró en el software.

Agregar una tarea nueva

- 1 ► Organizador ► Tareas
 - Nueva tarea ➤ Agregar.
- 2 ► Tarea o Llam telefónica.
- 3 Ingrese los detalles y confirme cada entrada.

Ver una tarea

▶ Organizador ▶ Tareas y seleccione una tarea ▶ Ver.

Configurar cuándo deben sonar los recordatorios

- 1 ➤ Organizador ➤ Tareas y seleccione una tarea ➤ Más ➤ Recordatorios.
- 2 Nempre para que un recordatorio suene incluso si el teléfono está apagado o configurado en silencio.

Intercambio de tareas

Intercambie tareas mediante un método de transferencia. También puede sincronizar tareas con una computadora • 74 Sincronización.

Enviar una tarea

Seleccione una tarea en la lista de tareas para un día determinado ▶ Más ▶ Enviar y seleccione un método de transferencia

Notas

Escriba notas y guárdelas en una lista. También puede mostrar una nota en el modo de espera.

La cantidad máxima depende de la memoria disponible, de acuerdo a lo que se configuró en el software.

Agregar una nota

- ▶ Organizador ▶ Notas ▶ Nueva nota
- ► Agregar e ingrese la nota
- ▶ Guardar.

Editar notas

- 1 ▶ Organizador ▶ Notas y aparece una lista
- 2 Seleccione una nota ► Más y seleccione una opción.

Intercambio de notas

Intercambie notas mediante uno de los métodos de transferencia disponibles. También puede sincronizar notas con una computadora > 74 Sincronización.

Enviar una nota

Seleccione una nota ▶ Más ▶ Enviar y seleccione un método de transferencia.

Temporizador

El teléfono tiene un temporizador. Cuando suene la señal, oprima cualquier tecla para apagarlo o seleccione Reiniciar.

Ajustar el temporizador

➤ Organizador ➤ Temporizador y fije las horas, minutos y segundos para la cuenta regresiva.

Cronómetro

El teléfono cuenta con un cronómetro que puede guardar varios intervalos. El cronómetro sigue funcionando cuando responde una llamada entrante.

Utilizar el cronómetro

- 1 ► Organizador ► Cronómetro
 - ▶ Iniciar
- 2 ▶ Detener o ▶ Nvo inter para un intervalo nuevo.
- 3 Para restablecer el cronómetro
 ▶ Detener ▶ Restablec

Calculadora

Con la calculadora puede sumar, restar, dividir y multiplicar.

Utilizar la calculadora

- ▶ Organizador ▶ Calculadora.

- Oprima (***) para ingresar un punto de decimal.

Memo de códigos

Guarde códigos de seguridad, como los de las tarjetas de crédito, en el memo de códigos. Defina una contraseña para abrir el memo de códigos.

Clave v seguridad

Para confirmar que ha ingresado la contraseña correcta, debe ingresar una clave

Cuando ingresa la contraseña para abrir el memo de códigos, la clave aparece brevemente. Si la contraseña es correcta, verá los códigos correctos. Si ingresa una contraseña incorrecta, la clave y los códigos que verá también serán incorrectos.

Abrir el memo de códigos por primera vez

- 1 ▶ Organizador ▶ Memo de códigos. Aparece un mensaje con instrucciones ▶ Continuar.
- 2 Ingrese una contraseña de cuatro dígitos ► Continuar.
- 3 Vuelva a ingresar la nueva contraseña para confirmar.
- 4 Escriba una clave (15 caracteres como máximo) ► Listo. La clave puede estar compuesta por letras y números.

Agregar un código nuevo

- 1 ▶ Organizador ▶ Memo de códigos e ingrese su contraseña ▶ Nuevo código ▶ Agregar.
- 2 Ingrese un nombre asociado con el código ► Continuar.
- 3 Ingrese el código ▶ Listo.

Cambiar la contraseña

- 1 ► Organizador ► Memo de códigos e ingrese su contraseña ► Más
 - ► Camb cód segur.
- Ingrese su nueva contraseñaContinuar.
- 3 Vuelva a ingresar la nueva contraseña▶ Continuar.
- 4 Ingrese una clave ► Listo.

¿Olvidó su contraseña?

Si olvida la contraseña, deberá restablecer el memo de códigos.

Restablecer el memo de códigos

- 1 ▶ Organizador ▶ Memo de códigos e ingrese cualquier contraseña para acceder al memo de códigos. La clave y códigos que aparecen son incorrectos.
- 2 ► Más ► Restablecer
- 3 ¿Restab. memo de códigos? aparece
 ▶ Sí. El memo de códigos se
 restablece y se borran todas las
 entradas. La próxima vez que ingrese
 al memo de códigos, debe comenzar
 en ▶ 86 Abrir el memo de códigos por
 primera vez.

Perfiles

El teléfono tiene perfiles predefinidos que están configurados. Algún volumen de timbre, por ejemplo, y otras opciones pueden ajustarse automáticamente para adecuarse a un determinado entorno o accesorio. Puede restablecer todos los ajustes de un perfil a los valores de fábrica.

Seleccionar un perfil

Oprima ① y seleccione un perfil o ▶ Ajustes ▶ ficha General ▶ Perfiles y seleccione un perfil.

Ver y editar un perfil

- ▶ Ajustes ▶ ficha General ▶ Perfiles
- ► Más ► Ver y editar.
- No puede cambiar el nombre del perfil

Restablecer los perfiles

- Ajustes ▶ ficha General ▶ Perfiles
 Más ▶ Restabl perfiles.
- Hora v fecha

La hora siempre aparece en el modo de espera.

Configurar la hora y el formato de la hora

- 1 ► Ajustes ► ficha General
 - ► Hora y fecha ► Hora.
- 2 Ingrese la hora.
- 3 Formato y seleccione una opción.
- 4 ▶ Guardar.

Configurar la fecha y el formato de la fecha


- ► Ajustes ► ficha General
- ► Hora y fecha ► Fecha.

Bloqueo de tarieta SIM

El bloqueo de la tarieta SIM protege su suscripción, pero no el teléfono. de un uso no autorizado. Si cambia de tarieta SIM, el teléfono seguirá funcionando con la nueva tarieta SIM.

La mayoría de las tarietas SIM están bloqueadas al momento de la compra. Si la tarieta SIM está bloqueada. deberá ingresar un PIN (Número de identificación personal) cada vez que encienda el teléfono

Si ingresa un PIN incorrecto tres veces seguidas, la tarjeta SIM se bloqueará. Esto se indica con el mensaie PIN bloqueado. Para desbloquearla, debe ingresar su PUK (Clave de desbloqueo personal). Su operador de red le entrega el PIN y la PUK. Puede editar su PIN v seleccionar uno nuevo de cuatro a ocho dígitos.

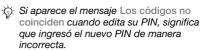

Si aparece el mensaie PIN incorrecto seguido de PIN antiquo:, significa que ingresó su antiguo PIN de manera incorrecta.

Desbloquear la tarieta SIM

- 1 Cuando aparezca PIN bloqueado. ingrese el PUK ▶ Aceptar.
- 2 Ingrese un nuevo PIN de cuatro a ocho dígitos ▶ Aceptar.
- 3 Para confirmar, vuelva a ingresar el nuevo PIN ▶ Aceptar.

Editar el PIN

- 1 ▶ Aiustes ▶ ficha General
- ▶ Seguridad ▶ Bloqueos
- ▶ Protección SIM ▶ Cambiar PIN
- 2 Ingrese su PIN ► Aceptar.
- 3 Ingrese un nuevo PIN de cuatro a ocho dígitos ▶ Aceptar.
- 4 Para confirmar, vuelva a ingresar el nuevo PIN ▶ Aceptar.

Activar o desactivar el bloqueo de la tarieta SIM

- 1 ► Aiustes ► ficha General
 - ▶ Seguridad ▶ Bloqueos
 - ▶ Protección SIM ▶ Protección v seleccione Activado o Desactivado
- 2 Ingrese su PIN ▶ Aceptar.

Bloqueo del teléfono

Proteja el teléfono contra el uso no autorizado si lo roban y se reemplaza la tarieta SIM. Puede cambiar el código de bloqueo del teléfono (0000) a cualquier código personal de cuatro a ocho dígitos.

Bloqueo automático del teléfono

Si el bloqueo del teléfono está configurado en automático, no necesita ingresar el código de bloqueo hasta que se inserte una tarjeta SIM diferente en el teléfono.

Es importante que recuerde su nuevo código. En caso de olvidarlo, deberá llevar el teléfono a su distribuidor Sony Ericsson local.

Ajustar el bloqueo del teléfono

- 1 ▶ Aiustes ▶ ficha General
 - ► Seguridad ► Bloqueos
 - ▶ Protección teléfono ▶ Protección
- y seleccione una alternativa.
- 2 Ingrese el código de bloqueo del teléfono ► Aceptar.

Desbloquear el teléfono Si el teléfono está bloqueado, ingrese su código ▶ Aceptar.

Editar el código de bloqueo del teléfono

- ▶ Aiustes ▶ ficha General
- ► Seguridad ► Bloqueos
- ▶ Protección teléfono.
- ► Cambiar código.

Bloqueo del teclado

Bloquee el teclado para evitar marcar un número en forma accidental

Las llamadas al número de emergencia internacional 112 se cursarán incluso si se bloquea el teclado.

Bloqueo automático de teclas Utilice el bloqueo automático de teclas en el modo de espera para bloquear el teclado poco después de que se oprimió la última tecla.

Configurar el bloqueo automático de teclas

- ► Ajustes ► ficha General
- ▶ Seguridad ▶ Bloqueo automático.

Bloquear el teclado en forma manual Desde el modo de espera, oprima (★ ••• ► Bloq tecl. Aun así, puede responder a una llamada entrante y el teclado se bloqueará nuevamente después de la llamada. El teclado permanece bloqueado hasta que

lo desbloquee en forma manual. Desbloquear el teclado en forma manual

Desde el modo de espera, oprima (★ask-a) ▶ Desblog.

Pantalla de inicio



Seleccione una pantalla de inicio para que aparezca cuando encienda el teléfono **>** 56 Uso de imágenes

Elegir una pantalla de inicio

► Ajustes ► ficha Pantalla ► Pantalla de inicio y seleccione una opción.

Brillo

Aiuste el brillo de la pantalla.

Aiustar el brillo

▶ Ajustes ▶ ficha Pantalla ▶ Brillo.

Solución de problemas

¿Por qué el teléfono no funciona como deseo?

En este capítulo, se clasifican algunos problemas que puede encontrar al utilizar su teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su operador de red, pero usted podrá resolver fácilmente la mayor parte de ellos

Sin embargo, si necesita llevar su teléfono para reparación, considere que puede perder información y contenidos que haya guardado en el teléfono. Se recomienda hacer una copia de dicha información antes de llevar el teléfono a reparación.

Para obtener mayor información, visite la página www.sonyericsson.com/support.

Tengo problemas con la capacidad de memoria o el teléfono funciona con lentitud.

Causa posible: la memoria del teléfono está llena o sus contenidos no están organizados correctamente.

Solución: reinicie el teléfono cada día para liberar memoria y aumentar la capacidad de su teléfono. También tiene la opción de llevar a cabo una Reinic Maestro. Al ejecutar esta operación, se perderá parte de los datos personales y de los ajustes que haya realizado

93 Řeinicialización.

No aparece el icono de la batería cuando comienzo a cargar el teléfono

Causa posible: la batería está vacía o no se ha usado en un largo tiempo.

Solución: pueden transcurrir hasta 30 minutos antes de que aparezca el icono de la batería en la pantalla.

Algunas opciones del menú aparecen en gris

Causa posible: un servicio no está activado o su suscripción no admite la función

Solución: comuníquese con su operador de red.

Causa posible: dado que no puede enviar temas, imágenes ni sonidos que estén protegidos por derechos de autor, en ocasiones el menú Enviar no estará disponible.

No entiendo el idioma de los menús

Causa posible: el teléfono tiene configurado el idioma incorrecto.

Solución: cambie el idioma

17 Idioma del teléfono.

No puedo encender el teléfono Causa posible: la batería está descargada.

Solución: recargue la batería > 7 Cargar la batería.

Solución: encienda el teléfono con el cargador conectado. Si el teléfono se enciende, reinícielo sin el cargador conectado

No puedo cargar el teléfono o la capacidad de la batería es baja

Causa posible: el cargador no está conectado correctamente al teléfono.

Solución: asegúrese de que el conector del cargador haga clic al insertarlo correctamente

7 Cargar la batería.

Causa posible: la conexión de la batería es deficiente

Solución: saque la batería y limpie los conectores. Puede utilizar uno de los siguientes elementos levemente remojados en alcohol: un cepillo suave, una tela o una mota de algodón. Asegúrese de que la batería esté totalmente seca antes de volver a instalarla. Revise que los conectores de la batería no estén dañados.

Causa posible: la batería está desgastada y debe cambiarla.

Solución: pruebe otra batería y el cargador con el mismo modelo de teléfono o visite a su distribuidor y pida que verifiquen si la batería y el cargador funcionan correctamente.

El teléfono se apaga solo

Causa posible: el botón ① se oprimió por accidente.

Solución: active el bloqueo automático del teclado o bloquéelo manualmente

89 Bloqueo del teclado.

Causa posible: la conexión de la batería es deficiente.

Solución: asegúrese de que la batería esté instalada correctamente

➡ 6 Insertar la tarjeta SIM y la batería.

No puedo utilizar los mensajes de texto/SMS en mi teléfono Causa posible: faltan los ajustes o éstos son incorrectos

Solución: comuníquese con su operador de red para obtener los ajustes correctos del centro de servicios SMS → 37 Mensajes de texto (SMS).

No puedo utilizar los mensajes con imagen/MMS en mi teléfono Causa posible: su suscripción no incluye la capacidad de datos.

Solución: comuníquese con su operador de red.

Causa posible: faltan los ajustes o éstos son incorrectos.

Solución: ▶ 9 Ayuda en su teléfono o visite la página www.sonyericsson.com/support, elija su modelo de teléfono y luego seleccione "Configuración del teléfono – MMS" y siga las instrucciones ▶ 70 Ajustes.

No puedo utilizar Internet

Causa posible: su suscripción no incluye la capacidad de datos.

Solución: comuníquese con su operador de red.

Causa posible: faltan los aiustes de Internet o éstos son incorrectos

Solución: • 9 Avuda en su teléfono o visite la página www.sonvericsson.com/support. elija su modelo de teléfono v luego seleccione "Configuración del teléfono

→ 70 Aiustes.

Otros usuarios no pueden detectar el teléfono mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth

Causa posible: no ha activado la función Bluetooth

- WAP" v siga las instrucciones

Solución: asegúrese de que la función Bluetooth esté activada v que la visibilidad esté configurada para mostrar el teléfono
77 Recibir un elemento

Cuando utilizo el cable USB proporcionado, no puedo sincronizar o transferir datos entre el teléfono y la computadora.

Causa posible: el cable no se ha instalado ni detectado correctamente. en la computadora. El software que venía con el teléfono no ha sido instalado correctamente en la computadora.

Solución: visite la página www.sonvericsson.com/support. elija su modelo de teléfono, luego seleccione Información del producto -Inicio. La quía Synchronizina the phone with a computer (Sincronización del teléfono con una computadora) contiene instrucciones de instalación y una quía de solución. de problemas que pueden avudarlo a corregir el inconveniente.

Reinicialización

Se eliminarán los cambios que hava realizado a los aiustes v el contenido que hava agregado o editado.

Si selecciona Restablecer aiustes. se eliminarán los cambios que hava hecho a los aiustes.

Si selecciona Restablecer todo. además de los cambios a los aiustes. también se eliminarán todos los contactos, mensaies, datos personales v el contenido que hava descargado, recibido o editado.

Restablecer el teléfono

- 1 ▶ Aiustes ▶ ficha General
 - ▶ Reinic Maestro
- 2 ► Restablecer aiustes
 - Nestablecer todo.
- 3 Cuando aparezcan las instrucciones ▶ Continuar.



Si selecciona Restablecer todo, también se eliminarán los contenidos como melodías e imágenes que hava descargado, recibido o editado.

Mensaies de error

Incortar SIM

Causa posible: no hay tarieta SIM en el teléfono o puede haberla insertado de manera incorrecta

Solución: inserte una tarieta SIM ➡ 6 Insertar la tarieta SIM v la batería.

Causa posible: se deben limpiar los conectores de la tarieta SIM.

Solución: retire la tarieta SIM v límpiela. También verifique que la tarieta no esté dañada de modo que impida que se conecte a los conectores del teléfono. En tal caso. comuníquese con su operador de red para solicitar una nueva tarieta SIM.

Insertar tarjeta SIM correcta

Causa posible: el teléfono está configurado para que funcione sólo con ciertas tarietas SIM.

Solución: verifique si está utilizando la tarieta SIM del operador correcto con su teléfono.

PIN incorrecto/PIN2 incorrecto

Causa posible: ingresó su PIN o PIN2 de manera incorrecta

Solución: ingrese el PIN o PIN2 correcto ► Sí ➡ 88 Bloqueo de tarieta SIM.

PIN bloqueado/PIN2 bloqueado Causa posible: ingresó su código PIN o PIN2 de manera incorrecta tres veces seguidas.

Solución: para desbloquear ■ 88 Bloqueo de tarieta SIM.

Los códigos no coinciden Causa posible: los dos códigos ingresados no coinciden.

Solución: cuando desee cambiar un código de seguridad (por ejemplo, el PIN), debe confirmar el nuevo código ingresándolo exactamente el mismo código de nuevo. **⇒** 88 Bloaueo de tarieta SIM.

Sin cobertura red

Causa posible: el teléfono está en flight mode.

Solución: reinicie el teléfono en modo normal • 9 Menú de flight mode.

Causa posible: el teléfono no está recibiendo señal de radio alguna o la señal recibida es muy débil.

Solución: comuníquese con su operador de red y asegúrese de que la red tenga cobertura donde se encuentra. Si es así, busque una red.

Causa posible: la tarjeta SIM no está funcionando correctamente.

Solución: inserte la tarjeta SIM en otro teléfono. Si aún recibe el mismo mensaje o uno similar, comuníquese con su operador de red.

Causa posible: el teléfono no está funcionando correctamente

Solución: inserte la tarjeta SIM en otro teléfono. Si funciona, es probable que el teléfono sea la causa del problema. Comuníquese con el local de servicio Sony Ericsson más cercano.

Sólo emergencias

Causa posible: usted está dentro del alcance de una red, pero no está autorizado para utilizarla. Sin embargo, en una emergencia, algunos operadores de red permiten llamar al número de emergencia internacional 112.

Solución: debe desplazarse para obtener una señal que tenga una intensidad suficiente. Comuníquese con su operador de red y asegúrese de que tiene la suscripción correcta. ▶ 23 Llamadas de emergencia

Bloqueo teléfono Causa posible: el teléfono está bloqueado.

Solución: para desbloquear el teléfono ■ 88 Bloqueo del teléfono.

Cód blog teléfono:

Causa posible: se requiere el código de bloqueo del teléfono.

Solución: ingrese un código de bloqueo del teléfono. El teléfono tiene el código de bloqueo predeterminado 0000 ➡ 88 Bloqueo del teléfono.

PUK bloqueado. Contactar al operador

Causa posible: ingresó su clave de desbloqueo personal (PUK) de manera incorrecta 10 veces seguidas.

Solución: comuníquese con su operador de red.

Cargando, batería desconocida Causa posible: la batería que está utilizando no corresponde a una batería aprobada por Sony Ericsson.

Solución: > 99 Batería.

Información importante

Servicio y soporte, uso seguro y eficaz, garantía, declaration of conformity.

Sitio Web Sony Ericsson Consumer

En www.sonyericsson.com/support se encuentra una sección de soporte donde la ayuda y los consejos están a sólo unos clics de distancia. Aquí, encontrará las últimas actualizaciones de software para computadora y consejos acerca de cómo utilizar el producto de forma más eficiente.

Servicio y soporte

Desde ahora tendrá acceso a una gama exclusiva de ventajas de servicio, tales como:

- Sitios Web globales y locales que brindan soporte.
- Una red global de Centros de llamados.
- Una extensa red de socios de servicio de Sony Ericsson.
- Un período de garantía. Conozca más acerca de las condiciones de la garantía en esta guía del usuario.

En www.sonyericsson.com, en la sección de soporte en el idioma que ellija, encontrará la información actual y las más recientes herramientas de soporte, tales como, actualizaciones de software, base de conocimientos, configuración del teléfono y ayuda adicional cuando la necesite.

Para obtener más información acerca de servicios y funciones específicas del operador, contáctese con su operador de red.

También se puede poner en contacto con nuestros Centros de llamados. Busque el número de taláfono dal Cantro da llamados más corcano en la siguiente lista. Si su país o región no aparece en la lista, comuníquese con su distribuidor local (Los números indicados a continuación eran los correctos al momento de la impresión. Siempre podrá encontrar las últimas actualizaciones en www.sonvericsson.com.)

En el caso improbable de que su producto requiera servicio, contáctese con el distribuidor donde lo

compró o con uno de nuestros socios de servicio Guarde su comprobante de compra original lo necesitará si necesita hacer efectiva la garantía Se le cobrará por la llamada a nuestros Centros de llamados de acuerdo a las tarifas nacionales incluidos impuestos locales, a menos que el número telefónico sea un número gratuito

Daíc Número telefénico

rais	Numero telefonico
África Central	+27 112589023
Alemania	0180 534 2020
Argentina	800-333-7427
Australia	1-300 650 050
Austria	0810 200245
Brasil	4001-0444
Bélgica	02-7451611
Canadá	1-866-766-9374
Chile	123-0020-0656
China	4008100000
Colombia	18009122135
Croacia	062 000 000
Dinamarca	33 31 28 28
Emiratos Árabes Unidos	43 919880
España	902 180 576
Estados Unidos	1-866-766-9374
Filipinas	02-6351860
Finlandia	09-299 2000
Francia	0 825 383 383
Grecia	801-11-810-810
	210-89 91 919
	(desde teléfono celular)
Hong Kong	8203 8863
Hungría	+36 1 880 47 47
India	39011111 (En una conexión GS agregue el código STD)

M agregue el código STD)

Indonesia 021-2701388 Irlanda 1850 545 888 Dirección de email

questions.CF@support.sonvericsson.com questions.DE@support.sonvericsson.com questions AR@support sonveriesson comquestions.AU@support.sonvericsson.com questions.AT@support.sonvericsson.com questions.BR@support.sonvericsson.com questions.BE@support.sonvericsson.com questions.CA@support.sonvericsson.com questions.CL@support.sonvericsson.com questions.CN@support.sonvericsson.com questions.CO@support.sonvericsson.com questions.HR@support.sonvericsson.com questions.DK@support.sonvericsson.com questions.AE@support.sonvericsson.com questions.ES@support.sonvericsson.com questions.US@support.sonvericsson.com questions.PH@support.sonvericsson.com questions.Fl@support.sonvericsson.com questions.FR@support.sonvericsson.com

questions.GR@support.sonvericsson.com questions.HK@support.sonvericsson.com questions.HU@support.sonvericsson.com

questions.IN@support.sonvericsson.com questions.ID@support.sonyericsson.com questions.IE@support.sonvericsson.com

Italia 06 48805206 Malacia 1_800_880000

01 800 000 4722 (número Mávico

gratuito internacional)

Noruega 815 00 840 Nueva Zelanda 0800-100150

Países Rains 0900 899 8318

Polonia 0 (prefijo) 22 6916200

Portugal 808 204 466 Reino I Inido 08705 23 7237 República Checa 844 550 055

República Eslovaca 02-5//3 6//3

Rumania (+4021) 401 0401 Rucia 8(495) 787 0986

Singapur 67440733 Sudáfrica 0861 632222

Supria 013-24 45 00 Suiza 0848 824 040 Tailandia 02-2483030

Taiwán 02-25625511 0212 47 37 777 Turquía

Licrania (+380) 44 590 1515 Vanazuala 0-800-100-2250

Pautas para un uso seguro v eficaz

Lea esta información antes de utilizar

su teléfono móvil Estas instrucciones son para su seguridad, Siga estas normas, Si el

producto ha sido obieto de cualquiera de las condiciones que se indican a

continuación o si tiene alguna duda acerca de la función correcta, asegúrese de que el producto sea revisado por un socio de servicio certificado antes de cargarlo o usarlo. No hacerlo puede implicar el riesgo de una falla del producto o incluso un daño

potencial a su salud.

questions.IT@support.sonvericsson.com questions MY@support sonvericsson.com

questions MX@support sonvericsson.com questions NO@support sonveriosson.com questions NZ@support sonvericsson.com questions.NL@support.sonvericsson.com questions PI @support sonveriosson.com questions.PT@support.sonvericsson.com questions GR@support sonvericsson.com questions.CZ@support.sonvericsson.com questions SK@support sonvericsson.com questions.RO@support.sonvericsson.com questions RU@support sonvericsson.com questions.SG@support.sonvericsson.com questions.ZA@support.sonvericsson.com questions SE@support sonveriosson.com questions.CH@support.sonvericsson.com questions.TH@support.sonvericsson.com questions.TW@support.sonvericsson.com questions.TR@support.sonvericsson.com questions.UA@support.sonvericsson.com questions.VE@support.sonvericsson.com

Recomendaciones para el uso seguro del producto (teléfono móvil. batería, cargador y otros accesorios)

- Manipule su producto con cuidado y quárdelo en un lugar limpio y sin polyo.
- :Advertencia! La batería puede explotar si la arroia al fuego.
 - No exponda el producto a líquidos o a la humedad.
- No exponga el producto a temperaturas extremadamente altas o bajas. No exponga la batería a temperaturas sobre +60°C (+140°F).
- No exponga su producto a llamas o cigarrillos encendidos.
- No deie caer ni bote ni intente doblar el producto.



- No pinte el producto.
- No intente desarmar o modificar el producto. Sólo personal autorizado por Sony Ericsson puede realizar servicios de mantenimiento.
 - os S
- No use el producto cerca de equipos médicos sin pedir autorización a su médico tratante o personal médico autorizado.
- No use el producto cuando esté dentro o cerca de una aeronave o en áreas donde se indique "apagar radio bidireccional".
- No use el producto en un área donde exista una atmósfera potencialmente explosiva.
- No coloque el producto ni instale equipos inalámbricos en el área sobre un airbag en el automóvil. Siempre trate con cuidado el producto y manténgalo en un lugar limpio y sin polvo.

MANTENER FLIERA DEL ALCANCE



NIÑOS

DE LOS NIÑOS. NO PERMITA QUE LOS NIÑOS JUEGUEN CON EL TELÉFONO MÓVIL O SUS ACCESORIOS. PODRÍAN HERIRSE, HERIR A LOS DEMÁS O DAÑAR ACCIDENTALMENTE EL TELÉFONO MÓVIL O SUS ACCESORIOS. PUEDEN CONTENER PIEZAS PEQUEÑAS QUE SE PUEDEN DESPRENDER Y PROVOCAR ASFIXIA



Conecte el adaptador de corriente CA sólo a las fuentes de alimentación designadas, según se indica en el producto. Asegúrese de que el cable esté ubicado de tal manera que no quede expuesto a daños ni tensión. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, desenchufe la unidad de cualquier fuente de alimentación antes de intentar limpiarla. El adaptador de CA no se debe usar a

la intemperie ni en zonas húmedas. Nunca altere el cable o enchufe. Si el enchufe no se ajusta a la toma de corriente, haga que un electricista calificado instale una toma adecuada.

Use sólo cargadores originales de Sony Ericsson, diseñados para su uso con el teléfono móvil. Otros cargadores pueden no estar diseñados según los mismos estándares de seguridad y rendimiento.

Ratería

Recomendamos cargar completamente la batería antes de usar el teléfono por primera vez. Una batería nueva o una que no haya sido usada por mucho tiempo, podría tener menor capacidad las primeras veces que se usa. La batería sólo se debe cargar cuando la temperatura está entre +5°C (+41°F) y +45°C (+113°F).

Use sólo baterías originales de Sony Ericsson, diseñadas para su uso con el teléfono móvil. Puede ser peligroso usar otras baterías y cargadores. Los tiempos de conversación y de espera dependen de varias condiciones distintas, tales como intensidad de la señal, temperatura de operación, patrones de uso de aplicaciones, funciones seleccionadas y transmisiones de voz a datos cuando use al teléfono móvil

Apague su teléfono móvil antes de retirar la batería. No se lleve la batería a la boca. Los electrolitos de la batería pueden ser tóxicos. No permita que los contactos metálicos de la batería toquen otro objeto de metal. Esto puede producir un cortocircuito y daïar la batería. Utilice la batería sólo para el propósito indicado.

Dispositivos médicos personales

Los teléfonos móviles pueden afectar al funcionamiento de marcapasos y de otros equipos implantados. Evite colocar el teléfono móvil sobre el marcapasos, por ejemplo, en el bolsillo de la camisa. Cuando utilice un teléfono móvil, úselo en el oído del lado contrario al del marcapasos.

Si se mantiene una distancia mínima de 15 cm (6 pulgadas) entre el teléfono móvil y el marcapasos, el riesgo de interferencia es limitado. Si tiene alguna razón para sospechar que se está produciendo interferencia, apague el teléfono móvil de inmediato. Para obtener mayor información, consulte a su cardiólogo.

Para otros dispositivos médicos, consulte a su médico y al fabricante del dispositivo.

Conducción

Verifique si las leyes y regulaciones locales restringen el uso de teléfonos móviles al conducir o si exigen que los conductores utilicen equipos manos libres. Se recomienda que use sólo dispositivos manos libres Sony Ericsson diseñados para su uso con este producto.

Recuerde que, debido a posibles interferencias con equipos electrónicos, algunos fabricantes de vehículos prohíben el uso de teléfonos móviles en sus vehículos, a menos que esté instalado un equipo manos libres con antena externa. Siempre preste total atención al conducir y salga de la carretera o estaciónese antes de realizar o contestar una llamada, si las condiciones de manejo así lo exigen.

Llamadas de emergencia

Los teléfonos móviles funcionan con señales de radio, lo que no garantiza la conexión en todas las condiciones. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente de un teléfono móvil para llamadas importantes (por ejemplo, emergencias médicas). Las llamadas de emergencia pueden no ser posibles en todas las áreas, redes telefónicas celulares o cuando determinados servicios de redes y/o funciones del teléfono móvil están en uso. Consulte al proveedor de servicios local.

Antena

Este teléfono tiene una antena incorporada. El uso de dispositivos de antena no comercializados por Sony Ericsson específicamente para este modelo puede dañar el teléfono móvil, reducir su rendimiento y producir niveles SAR superiores a los límites establecidos (ver a continuación).

Uso eficaz

Sostenga el teléfono móvil tal como lo haría con cualquier otro teléfono. No cubra la parte superior del teléfono cuando está en uso, ya que esto afecta a la calidad de la llamada y puede hacer que el teléfono funcione con un nivel de potencia superior al necesario, reduciendo los tiempos de conversación y espera.

Exposición a las señales de radiofrecuencia (RF) y SAR

El teléfono móvil es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, emite bajos niveles de energía de radiofrecuencia (también conocida como ondas de radio o campos de radiofrecuencia)

Gracias a la evaluación periódica y minuciosa de estudios científicos, gobiernos de todo el mundo han adoptado especificaciones de seguridad internacionales completas, desarrolladas por organizaciones científicas, por ejemplo, la Comisión internacional sobre protección contra la radiación no ionizante (ICNIRP) y el Instituto de ingenieros electricistas v electrónicos Inc. (IEEE). Estas especificaciones establecen los niveles permitidos de exposición a ondas de radio para la población en general. Estos niveles incluven un margen de seguridad destinado a garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad v condición de salud. v representar las variaciones en las mediciones

La Tasa específica de absorción (SAR) es la unidad de medición para la cantidad de energía de radiofrecuencia que absorbe el cuerpo al utilizar un teléfono móvil. El valor de SAR corresponde al nivel. más alto registrado en condiciones de laboratorio pero el nivel real de SAR que emite el teléfono. móvil cuando está en funcionamiento nuede estar muy por debajo de dicho valor. Esto, debido a que el teléfono móvil está diseñado para utilizar la potencia mínima necesaria para conectarse a la red. Las variaciones de SAR por debajo de las especificaciones de exposición a la radiofrecuencia no implican variaciones en la seguridad. Si bien nuede haber diferencias en los niveles de SAR entre distintos modelos de teléfonos móviles, todos los modelos de teléfonos Sony Fricsson deben. cumplir con las especificaciones de exposición a la radiofrecuencia

Para teléfonos vendidos en Estados Unidos, antes de que un modelo de teléfono esté disponible para la venta al público, se debe probar y certificar ante. la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que no supera el límite establecido por los requisitos gubernamentales de exposición segura. Las pruebas se realizan en las posiciones y lugares. (es decir, en el oído y cerca del cuerpo) exigidos por la FCC para cada modelo. Este teléfono ha sido probado para su funcionamiento cerca del cuerpo y cumple, además, con las especificaciones de exposición a la radiofrecuencia de la ECC, cuando el auricular se coloca a una distancia mínima de 15 mm del cuerpo, sin que haya piezas metálicas cerca del teléfono o cuando se utiliza con el accesorio original para uso cerca del cuerpo de Sony Ericsson destinado para este teléfono. Es posible que el uso de otros accesorios no garantice el cumplimiento de las especificaciones de exposición a la radiofrecuencia de la FCC.

Se incluye un folleto con información acerca de SAR de este modelo de teléfono móvil, junto con el material que lo acompaña. También puede encontrar esta información, junto con información adicional acerca de la exposición a la radiofrecuencia y SAR en: www.sonyericsson.com/ health

Soluciones accesibles/Necesidades especiales

Para teléfonos vendidos en Estados Unidos; puede utilizar la terminal TTY con su teléfono móvil Sony Ericsson (con los accesorios necesarios). Para obtener información acerca de las Soluciones accesibles para usuarios con necesidades especiales, llame al Sony Ericsson Special Needs Center al 877 878 1996 (TTY) o al 877 207 2056 (voz), o visite el Sony Ericsson Special Needs Center en www.sonyericsson-special Needs

Eliminación de equipos electrónicos antiguos



Este símbolo en el producto o en su envase indica que este producto no se debe tratar como un desecho

doméstico. En lugar de eso, se debe dejar en el punto de recepción correspondiente para el reciclaje de equipos electrónicos. Al asegurarse de que este producto se elimine en forma correcta, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, las cuales podrían derivar de un desecho inadecuado del producto. El reciclaje de materiales favorecerá la preservación de los recursos naturales. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuniquese con su municipalidad o ayuntamiento, su servicio de eliminación de desechos domésticos o la tienda donde compró el producto.

Fliminación de la batería

Revise las disposiciones locales para el desecho de las baterías o llame al Sony Ericsson Call Center local para obtener información



La batería no se debe tirar en el vertedero municipal. Si es posible, recurra a una instalación de desecho de baterías

Acuerdo de licencia para el usuario final

Este dispositivo inalámbrico, incluidos entre otros cualquier medio entregado con el dispositivo, ("Dispositivo") contiene software que pertenece a Sony Ericsson Mobile Communications AB y a sus empresas afiliadas ("Sony Ericsson") y a sus terceros proveedores y agentes ("Software"). Como usuario de este Dispositivo, Sony Ericsson le otorga una licencia no exclusiva, intransferible, no asignable para usar el Software únicamente con el Dispositivo en el cual está instalado y/o con el que se entregó. Nada de lo que aquí se estipula se interpretará como una venta del Software al usuario

Usted no podrá reproducir, modificar, distribuir, descifrar, separar, alterar ni usar otros medios para descubrir el código fuente del Software o alguno de sus componentes. Para evitar dudas, usted podrá transferir en todo momento los derechos y obligaciones del Software a un tercero, únicamente con el Dispositivo con el cual recibió el Software, a condición que dicho tercero acepte por escrito respetar estas reglas.

Se le otorga esta licencia por el tiempo de la vida útil de este Dispositivo. Usted podrá terminar esta licencia al transferir a un tercero por escrito todos sus derechos sobre el Dispositivo en el cual recibió el Software. En caso de no cumplir con alguno de los términos y condiciones establecidos en esta licencia, se dará por terminada con efecto immediato.

Sony Ericsson y sus terceros proveedores y agentes son los propietarios y titulares exclusivos de todos los derechos, títulos e intereses del Software. Sony Ericsson, y, hasta el grado en que el Software contiene material o códigos de terceros, dicho tercero, serán beneficiarios terceros de estos términos.

La validez, interpretación y desempeño de esta licencia se regirá conforme a las leyes de Suecia. Lo anterior se aplicará en el grado sumo que permitan, cuando corresponda, los derechos del consumidor establecidos por la lev.

Garantía limitada

Sony Ericsson proporciona esta Garantía limitada para su teléfono móvil y para cualquier accesorio original entregado con el teléfono (de aquí en adelante, denominado "Producto").

Si el producto necesita el servicio contemplado en la garantía, devuélvalo al distribuidor a quien se lo compró, comuníquese con el Sony Ericsson Call Center local (puede que se apliquen tarifas nacionales) o visite la página www.sonyericsson.com para obtener más información

NUESTRA GARANTÍA

Sujeto a las condiciones de esta Garantía limitada, Sony Ericsson garantiza que este producto no presenta defectos de diseño, material ni fabricación al momento de su compra original, por un periodo de un (1) año a partir de esa fecha.

QUÉ HAREMOS

Si durante el período de la garantía, este producto no funciona bajo condiciones de uso y servicio normales, debido a fallas de diseño, material o fabricación, los distribuidores autorizados o socios de servicio de Sony Ericsson en el país o región* donde compró el artefacto, repararán o reemplazarán el producto, según su criterio, en conformidad con los términos y condiciones aquí estipulados.

102 Información importante

de este Dispositivo

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Sony Ericsson y sus socios de servicio se reservan el derecho de cobrar dinero si se considera que el producto devuelto no está cubierto por la garantía según las condiciones que se indican a continuación

Considere que puede perder parte de sus ajustes personales, descargas u otra información cuando reparen o reemplacen su producto Sony Ericsson. Al presente, puede que la legislación vigente, otras normativas o restricciones etécnicas, le impidan a Sony Ericsson realizar copias de respaldo de ciertas descargas. Sony Ericsson no se hace responsable por ningún tipo de pérdida de información y no realizará reembolso alguno por dicha pérdida. Usted siempre debe efectuar copias de respaldo de toda la información almacenada en su producto Sony Ericsson, tales como descargas, calendario y contactos, antes de entregar su producto Sony Ericsson para reparaciones o reemplazo.

CONDICIONES

- La garantía es válida sólo si el comprador original presenta, junto con el producto que se deba reparar o reemplazar, la factura de compra original emitida, para este producto, por un distribuidor Sony Ericsson autorizado, en la que se especifica la fecha de compra y el número de serie**. Sony Ericsson se reserva el derecho a negar el servicio de garantía si esta información ha sido retirada o alterada después de la compra original del producto al distribuidor.
- 2 Si Sony Ericsson repara o reemplaza el Producto, éste estará garantizado por el tiempo restante del período de la garantia original o por noventa (90) días desde la fecha de reparación, dependiendo del que sea más prolongado. La reparación o el reemplazo pueden efectuarse con piezas de repuesto reacondicionadas cuyo funcionamiento es equivalente al de las piezas originales. Las partes o los componentes reemplazados serán propiedad de Sony Ericsson.

3 Esta garantía no cubre fallas en el producto ocasionadas por el uso y desgaste normales o el uso incorrecto, incluido entre otros el uso en condiciones distintas a las normales y habituales, en conformidad con las instrucciones de Sony Ericsson acerca del uso y mantenimiento del producto. Tampoco cubre fallas del producto causadas por accidentes, modificaciones o ajustes del software o hardware, fuerza mayor o daños por derrame de líquidos.

Una batería recargable se puede cargar y descargar cientos de veces. Sin embargo, ésta se desgastará finalmente; esto no es un defecto. Cuando el tiempo de conversación o el tiempo de espera se reducen en forma notoria, es momento de reemplazar la batería. Sony Ericsson le recomienda que utilice sólo baterías y cargadores aprobados por Sony Ericsson.

Puede haber variaciones menores en el brillo y el color de la pantalla entre los teléfonos. Puede que la pantalla tenga pequeños puntos brillantes u oscuros. Estos puntos se denominan píxeles defectuosos y se producen cuando hay puntos individuales que no funcionan correctamente y no se pueden ajustar. Dos píxeles defectuosos se considera aceptable.

Puede haber variaciones menores en la apariencia de la imagen de la cámara entre los teléfonos. Esto es común en las cámara digitales y no significa que la cámara tenqa algún defecto.

- 4 Dado que el sistema celular en el cual operará el producto es proporcionado por una compañía portadora independiente de Sony Ericsson, Sony Ericsson no será responsable de la operación, disponibilidad, cobertura, servicios o alcance de dicho sistema.
- 5 Esta garantía no cubre fallas del producto causadas por instalaciones, modificaciones, reparaciones o apertura del producto realizadas por personas no autorizadas por Sony Ericsson.

- 6 La garantía no cubre fallas del producto causadas por el uso de accesorios u otros dispositivos periféricos que no sean originales de Sony Ericsson dispandos para su uso con el producto.
- 7 La alteración de cualquiera de los sellos del producto anulará la garantía.
- 8 ESTE PRODUCTO NO DISPONE DE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA, NI ESCRITA NI ORAL EXCEPTO ESTA GARANTÍA LIMITADA POR ESCRITO, TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS INCLUIDAS ENTRE OTRAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE FACTIBILIDAD DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN A LIN PROPÓSITO PARTICULAR ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA EN NINGÚN CASO, SONY ERICSSON O SUS AGENTES SERÁN RESPONSABI ES DE DAÑOS. IMPREVISTOS O DERIVADOS DE NINGLINA NATURALEZA, INCLUIDOS, ENTRE OTROS. LITILIDADES NO PERCIBIDAS O PÉRDIDAS COMERCIALES. EN LA MEDIDA EN QUE ESTÉ LEGALMENTE PERMITIDO DENEGARLOS

Algunos países o estados no permiten la exclusión o limitación de los daños imprevistos o derivados o la limitación de la duración de las garantías implicitas, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no se aolicuen en su caso.

Esta garantía no afecta los derechos reglamentarios del consumidor según la legislación aplicable en vigencia, ni los derechos del consumidor con respecto al distribuidor que surjan del contrato de compra y venta.

* UNIÓN EUROPEA (UE)

Si compró el producto en un país de la UE, puede acceder al servicio de reparación del producto haio las condiciones indicadas anteriormente dentro del período de garantía en cualquier país de la UE donde un distribuidor Sony Fricsson autorizado venda un producto idéntico. Para saber si el producto se vende en el país de la UE donde. se encuentra, llame al Sony Fricsson Call Center local. Recuerde que algunos servicios podrían no estar disponibles en otro lugar, excepto en el país donde compró originalmente el teléfono. Esto debido, por ejemplo, a que el producto podría tener componentes internos o externos diferentes a los modelos equivalentes que se venden en otros países de la UE. Es posible que no se puedan reparar productos con tarieta SIM bloqueada. ** En algunos países y regiones, se necesita

** En algunos países y regiones, se necesita información adicional. Si es así, esta información aparece claramente en la factura válida de compra.

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede

ocasionar interferencia dañina y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso aquella que pueda ocasionar un funcionamiento no deseado.

Tecnología inalámbrica Bluetooth

La Bluetooth™ Qualified Design ID es B011122.

Declaration of Conformity

We Sony Friceson Mobile Communications AR of Nya Vattentornet

S-221 88 Lund Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Fricsson type AAF-1022011-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1. EN 301489-7. EN 300328. EN 301489-17 and EN 60950 following the provisions of Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low Voltage directive 73/23/EEC.

Lund, May 2006

CE 0682

Shoii Nemoto Head of Product Business Unit GSM/UMTS

Cumplimos con los requisitos de la Directiva R&TTE - Normas sobre equipos de terminales

de radio v telecomunicaciones (99/5/EC).

Índice

A	bloqueo del teclado89
activar y desactivar	botones10, 14
bloqueo del teléfono 89	buzón de voz28
Bluetooth76	•
protección de bloqueo de SIM 88	C aclauda da ma
puerto infrarrojo79	calculadora86
administrador de archivos19	calendario83-84
ajustes	
brillo de la pantalla90	ajustes51 descripción general50
Internet 70	opciones52
Java™ 73	código PIN
alarmas 82	cambiar88
animación 56	desbloquear5
aplicaciones69	compromisos83
asistente de configuración 8	contactos
atajos 16	agregar contactos del teléfono24
ayuda 9	contactos predeterminados24
	grupos de36
В	sincronización74
batería	contestación por voz30
insertar y cargar7	control de voz28–31
uso y cuidado99	control remoto78
bloc de notas35	cronómetro85
blog 54	
bloqueo	D
tarjeta SIM88	declaration of conformity105
teclado 89	desbloquear tarjeta SIM88
teléfono 88	descarga de archivos72

106 Índice

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

descripción general del menú 12	1
descripción general del teléfono 10	iconos 16
desvío de llamadas31	idioma91
Disc2Phone60	idiomas de escritura17
duración de la llamada35	imágenes56-58
E efectos, cámara 53 email 44 email push 47 enviar 20 compromisos y tareas 84 imágenes 57	editar
melodías y timbres 67 notas 85 tarjetas de negocios 36 temas 59 estado de entrega 40 estado de la memoria 25	perfiles
F	lector RSS74
fecha87	lista de llamadas27
G garantía	listas de reproducción62-63 llamada en espera31 llamadas
grabadora de video50	aceptación33
grupos	contestar y rechazar
H hora87	grabar

manejo de dos llamadas 32	método de escritura T9™	18
perdidas23	método de transferencia	
realizar notas durante	Bluetooth	75
realizar y recibir 8, 22	infrarrojo	78
restringir33	USB	79
retener 31	micrófono	23
llamadas de conferencia32	Mis amigos	48
llamar a números en el mensaje 38	mis números	33
	MMS Consulte mensajes	
M	con imagen	40
manos libres 11, 28, 30, 59	modo de espera	
Bluetooth76	música	
marcación fija34	archivos de video	60
marcación rápida28	transferencia	61
medios de transmisión 64	MusicDJ™	66
memo de códigos86	M2 TM	11
mensajes		
email 44	N	
estado de entrega 40	notas	85
imagen40	_	
información de área y celda 50	0	0.5
texto 37	ocultar número	35
voz43	D	
mensajes con imagen 40	P palabra mágica	30
mensajes de texto 37	pantalla de inicio	
mensajes de voz43	pantalla, brillo	
mensajes largos39	papel tapiz	
menú de actividades19	pautas de seguridad	
menús 14	perfiles	
menús de navegación14	permes	07

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

PhotoDJ™58	tarjetas de negocios36
plantillas40, 42	teclas 10, 14
PlayNow™65	teclas de fotografía11, 15
protector de pantalla56	tecnología inalámbrica Bluetooth™ 75
puerto infrarrojo78	teléfono
PUK 5, 88	bloqueo88
	idioma17
R	montaje
redes22	temas58-59
remarcación automática22	temporizador85
reproductor de música64	timbres 66
reproductor de video64	timbres para personas
	específicas
S	transferencia
servicio de actualización81	archivos79
servicio de contestación	imágenes de la cámara54
sincronización	música 6
SMS Consulte mensajes de texto 37 sonido, transferencia y dirección 77	
SOS Consulte números	V
de emergencia23	VideoDJ™67
submenús14	volumen
340110114314	altavoz23
т	timbre66
tamaños de la imagen52	_
tareas 84-85	Z
tarjeta de memoria11, 19	zoom5
tarjeta SIM	página Web7
bloquear y desbloquear88	
copiar a/desde26	
números de contacto25	